

Zasięg działania do 70 metrów
 16 różnych kanałów pracy
 Dodatkowa sygnalizacja optyczna
 Dwa różne rodzaje dzwonka
 Kroploszczelna obudowa nadajnika




- BIG BEN
- 16 MELODII
- DING DONG

Model: DC-23-1



INSTRUKCJA OBSŁUGI

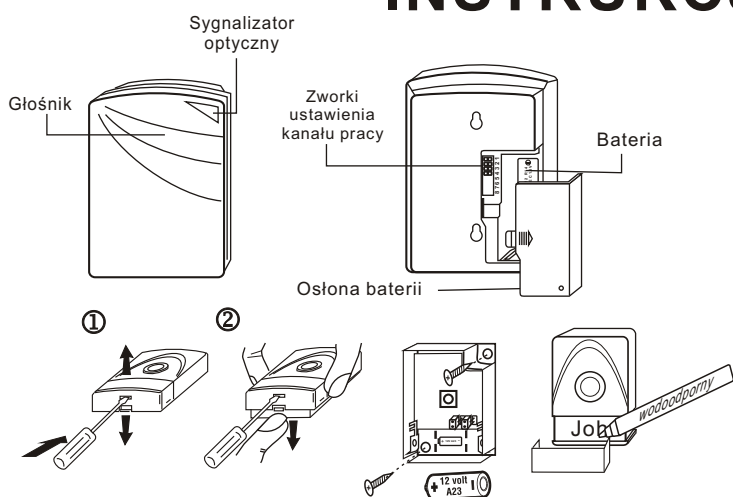


Ustawienie trybu pracy

Aby zmienić tryb pracy należy wyjąć lub włożyć zworki o numerach 1 i 2 w odbiorniku.

Numer zworki	1	2
Gong i sygnalizator	Jest	Jest
Sygnalizator	Brak	Jest
Gong	Jest	Brak
Brak funkcji	Brak	Brak

Montaż nadajnika


Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2. Przymocować nadajnik wraz z daszkiem do ściany lub futryny przy pomocy dostarczonych wkrętów. Zamknąć nadajnik. (Uwaga: Montaż nadajnika na aluminiowym podłożu lub na metalowej futrynie drzwiowej może ograniczyć zasięg działania gongu).

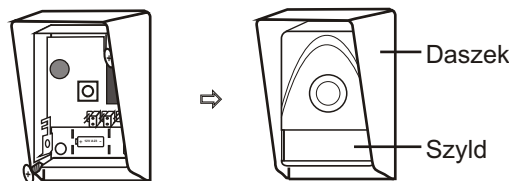

Ustawianie kanału pracy

Nie ma potrzeby zmiany fabrycznie ustawionego kanału chyba, że pojawiają się zakłócenia w pracy urządzenia. Ustawienie nowego kanału polega na zmianie kombinacji ustawienia (włożenia lub wyjęcia) odpowiednich zworek w nadajniku i odbiorniku. W tym celu należy:


1. Ustawić odpowiedni kanał pracy przy pomocy zworek (o numerach od 5 do 8) umieszczonych obok baterii z tyłu odbiornika.
2. Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2 powyżej. Obok baterii znajdują się 4 numerowane zworki. Należy ustawić zworki w takich samych pozycjach jak w odbiorniku (te same zworki włożone i wyjęte).

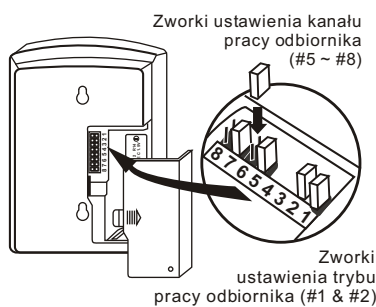

UWAGA

Po ustawieniu kanału pracy należy sprawdzić, czy nie ma zakłóceń w pracy gongu. Jeśli nadal się one pojawiają to należy wybrać inny kanał.

Należy pamiętać, że po każdej zmianie kanału pracy w odbiorniku należy również ustawić ten sam kanał pracy w nadajniku.

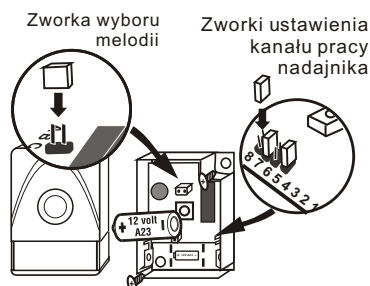

Wybór melodii

Umieszczona fabrycznie zworka oznacza wybór 16 melodii. Każde przyknięcie przycisku spowoduje wyemitowanie kolejnej z 16 melodii. Wyjęcie zworki zmienia melodię na BIG BEN.

Średni czas pracy baterii w nadajniku: do 1 roku
 Czas pracy baterii zależy od częstotliwości używania oraz od rodzaju zastosowanych baterii

Średni czas pracy baterii w odbiorniku wynosi 6 miesięcy przy

(1) Częstotliwości pracy: pięć wywołań na dzień.

(2) Bateriach alkalicznych.

Zalecenia i konserwacja

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
- Należy natychmiast wymienić zużyta baterię na nową.
- Do czyszczenia nie należy stosować żrących środków czyszczących. Chemiczne środki czyszczące mogą uszkodzić wewnętrzne układy elektroniczne.
- Do czyszczenia urządzenia należy użyć zwilżonego ręcznika lub ściereczki a następnie osuszyć je.
- Nie należy wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie. Odbiornik nie jest wodoodporny.

UWAGA!

Producent i importer nie odpowiadają za jakiegokolwiek modyfikacje lub zmiany dokonane w urządzeniu bez ich zgody. Jednocześnie powodują one natychmiastową utratę praw gwarancyjnych. Producent i importer nie odpowiadają również za zakłócenia radiowe czy telewizyjne spowodowane takimi modyfikacjami.

Głośność gongu: 80 dB
 Częstotliwość pracy: 433,92 MHz
 Zasilanie odbiornika: 2 baterie (1,5V) R14

Wyprodukowano w ChRL.
 Importer: Volta Sp. z o.o.
 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

