


Zasięg działania do 70 metrów
 16 różnych kanałów pracy
 Wybór melodii
 Dodatkowy nadajnik (opcja)
 Kroploszczelna obudowa nadajnika

- BIG BEN
- 16 MELODII
- DING DONG

Model: DC-23



INSTRUKCJA OBSŁUGI

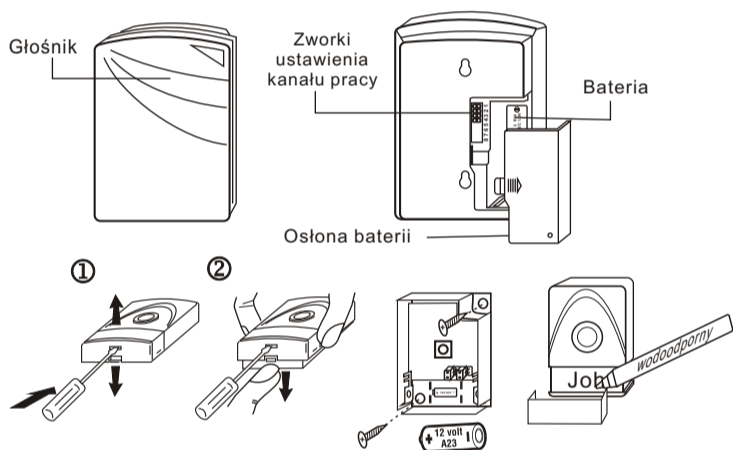

Ustawianie kanału pracy

Nie ma potrzeby zmiany fabrycznie ustawionego kanału chyba, że pojawiają się zakłócenia w pracy urządzenia. Ustawienie nowego kanału polega na zmianie kombinacji ustawienia (włożenia lub wyjęcia) odpowiednich zworek w nadajniku i odbiorniku. W tym celu należy:

1. Ustawić odpowiedni kanał pracy przy pomocy zworek (o numerach od 1 do 4) umieszczonych obok baterii z tyłu odbiornika.
2. Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2 powyżej. Obok baterii znajdują się 4 numerowane zworki. Należy, ustawić zworki w takich samych pozycjach jak w odbiorniku (te same zworki włożone i wyjęte).


UWAGA

Po ustawieniu kanału pracy należy sprawdzić, czy nie ma zakłóceń w pracy gongu. Jeśli nadal się one pojawiają to należy wybrać inny kanał.

Należy pamiętać, że po każdej zmianie kanału pracy w odbiorniku należy również ustawić ten sam kanał pracy w nadajniku.


Wybór melodii

Umieszczona fabrycznie zworka oznacza wybór 16 melodii. Każde przyciśnięcie przycisku spowoduje wyemitowanie kolejnej z 16 melodii. Wyjęcie zworki zmienia melodię na BIG BEN.

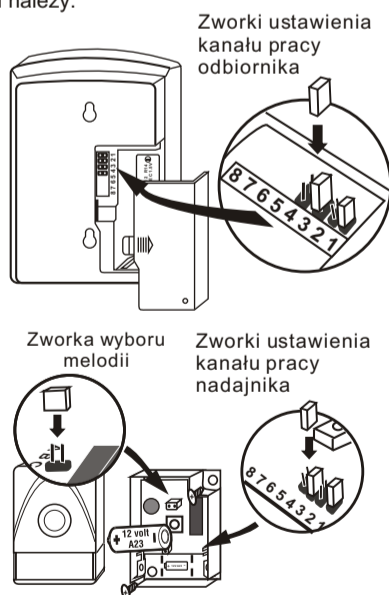

Montaż nadajnika

Otworzyć nadajnik zgodnie z rysunkami 1 i 2. Przymocować nadajnik wraz z daszkiem do ściany lub futryny przy pomocy dostarczonych wkrętów. Zamknąć nadajnik. (Uwaga: Montaż nadajnika na aluminiowym podłożu lub na metalowej futrynie drzwiowej może ograniczyć zasięg działania gongu).

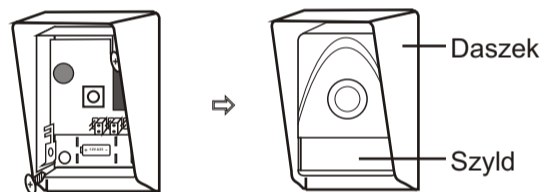

Średni czas pracy baterii w nadajniku: do 1 roku

Czas pracy baterii zależy od częstotliwości używania oraz od rodzaju zastosowanych baterii

Średni czas pracy baterii w odbiorniku wynosi 6 miesięcy przy

(1) częstotliwości pracy: pięć wywołań na dzień.

(2) bateriach alkalicznych.

Zalecenia i konserwacja

- Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.
- Należy natychmiast wymienić zużyta baterię na nową.
- Do czyszczenia nie należy stosować żrących środków czyszczących. Chemiczne środki czyszczące mogą uszkodzić wewnętrzne układy elektroniczne.
- Do czyszczenia urządzenia należy użyć zwilżonego ręcznika lub ściereczki a następnie osuszyć je.
- Nie należy wystawiać odbiornika na działanie deszczu ani zanurzać w wodzie. Odbiornik nie jest wodoodporny.

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego nadajnika (DC-2021) o innym sygnale gongu.

UWAGA!

Producent i importer nie odpowiadają za jakiegokolwiek modyfikację lub zmiany dokonane w urządzeniu bez ich zgody. Jednocześnie powodują one natychmiastową utratę praw gwarancyjnych. Producent i importer nie odpowiadają również za zakłócenia radiowe czy telewizyjne spowodowane takimi modyfikacjami.

Głośność gongu: 80 dB
 Częstotliwość pracy: 433,92 MHz
 Zasilanie odbiornika: 2 baterie (1,5V) R14

Wyprodukowano w ChRL
 Importer: Volta Sp. z o.o.
 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

