


Skrócona instrukcja obsługi 1X-F


W przypadku włączenia brzęczyka

Określ przyczynę włączenia brzęczyka

Działanie brzęczyka i miganie lub świecenie diody LED
Pożar oznacza alarm pożarowy.

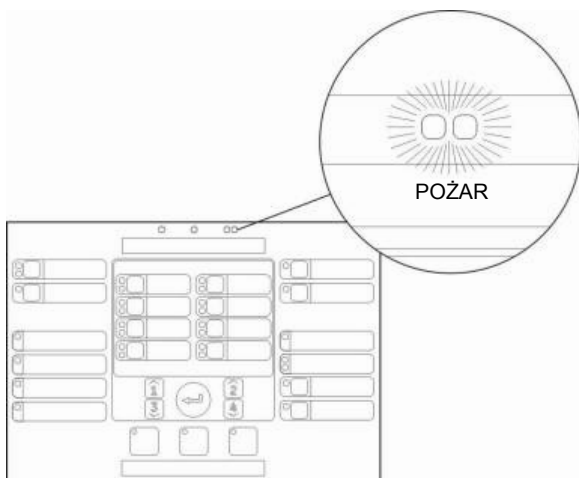

Działanie brzęczyka i świecenie diody LED Uszkodzenie
oznacza uszkodzenie.

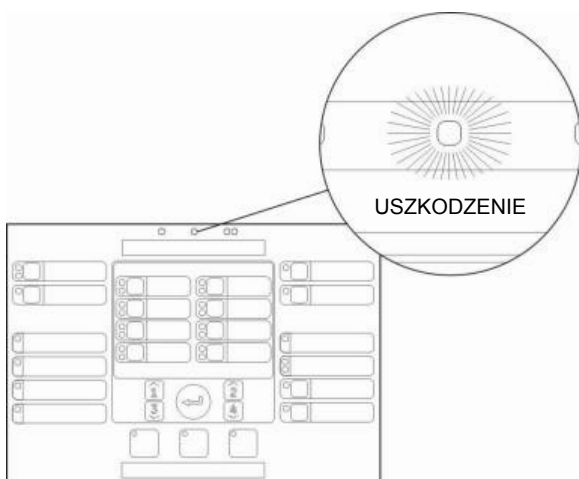


OSTRZEŻENIE: Zależnie od konfiguracji systemu przeciwpożarowego, brzęczyk może być pierwszym sygnałem informującym o pożarze.

Alarm pożarowy

1. Zlokalizuj pożar

Zlokalizuj pożar za pomocą diody LED alarmu linii.

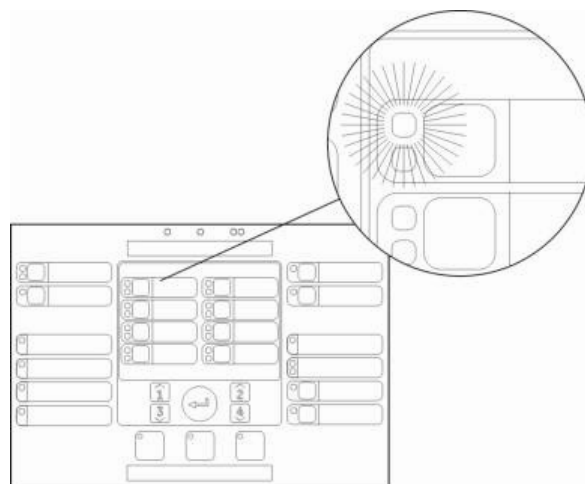

Jeśli diody LED pożaru i linii migają, alarm pożarowy został uruchomiony przez czujkę. Jeśli diody LED świecą – alarm pożarowy został uruchomiony przez ręczny ostrzegacz pożarowy.

2. Zweryfikuj alarm pożarowy

W razie potrzeby sprawdź lokalizację alarmu pożarowego, aby potwierdzić, czy jest on prawdziwy.

W zależności od konfiguracji systemu przeciwpożarowego, użytkownik ma maks. 10 minut na weryfikację alarmu, zanim włączone zostaną sygnalizatory oraz inne urządzenia powiadamiające o alarmie.


3. Włącz sygnalizatory

Jeśli alarm zostanie sprawdzony, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby natychmiast włączyć sygnalizatory i inne urządzenia powiadamiające o alarmie:

Uruchom najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy.

— lub —

Naciśnij przycisk Włącz/wyłącz syreny dostępny w centrali. (Wymaga to dostępu do poziomu operatora).

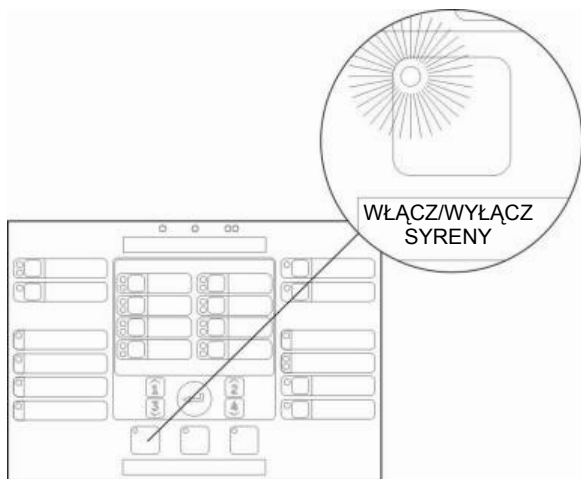

4. Opuść budynek


Po potwierdzeniu i aktywacji alarmu pożarowego opuść budynek, stosując się do firmowych przepisów ewakuacyjnych.

Uszkodzenie

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy wyciszać brzęczyka, zanim przyczyna ostrzeżenia nie zostanie sprawdzona.

1. Wycisz brzęczyk

Aby wyciszyć brzęczyk, naciśnij przycisk Wycisz brzęczyk.

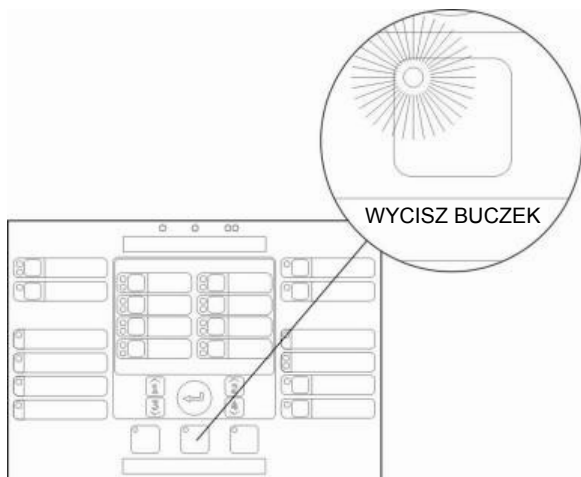

Aktywowana zostanie dioda LED Wycisz buczeek, który zostanie wyłączony. Nowy alarm lub zdarzenie uszkodzenia spowodują ponowne włączenie brzęczyka.

2. Skontaktuj się z konserwatorem

Natychmiast skontaktuj się z serwisem, aby sprawdzić przyczynę problemu i usunąć go.

Dalsze informacje

W tym dokumencie zawarto podstawowe instrukcje dotyczące obsługi centrali w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji użytkownika.

Informacje o konserwacji

System przeciwpożarowy należy sprawdzić i przetestować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami i przepisami.

Serwis – informacje kontaktowe

Nazwa: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Copyright © 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone.