

M2305 switch actuator user manual

please select the language

English

Français

Italiano

Polski

Español

Português

Čeština

Slovenčina

Suomi

Norsk

Svenska

Dansk

Русский

简体中文

ABB-Welcome M

M2305
Switch actuator



ABB-Welcome

1	Safety	3
2	Intended use	3
3	Environment.....	3
4	Operation.....	5
4.1	Control elements.....	5
4.2	Operating modes	6
4.2.1	Call repetition.....	6
4.2.2	Door Opener.....	7
4.2.3	Time relay.....	8
5	Technical data.....	10
6	Mounting / Installation.....	11
6.1	Requirements for the electrician.....	11
6.2	General installation instructions	12
6.3	Mounting.....	12

1 Safety



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Work on the 100-240V supply system may only be performed by authorised electricians!
- Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!

2 Intended use

The M2305 switch actuator is an integral part of the ABB Welcome M door communication system and operates exclusively with components from this system. The device can be mounted easily inside flush-mounted box.

3 Environment



Consider the protection of the environment!

Used electric and electronic devices must not be disposed of with domestic waste.

- The device contains valuable raw materials which can be recycled. Therefore, dispose of the device at the appropriate collecting depot.

3.1 ABB devices

All packaging materials and devices from ABB bear the markings and test seals for proper disposal. Always dispose of the packaging material and electric devices and their components via the authorized collecting depots and disposal companies.

ABB products meet the legal requirements, in particular the laws governing electronic and electrical devices and the REACH ordinance.

(EU-Directive 2002/96/EG WEEE and 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH ordinance and law for the implementation of the ordinance (EG) No.1907/2006)

4 Operation

4.1 Control elements

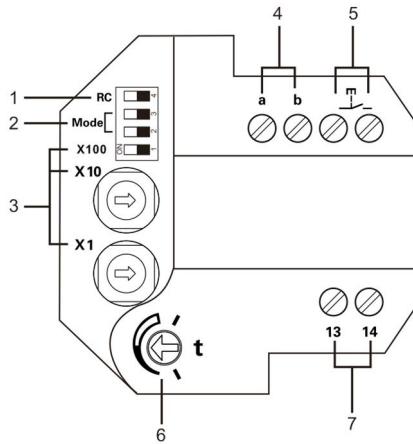


Fig. 1: Overview of control buttons

No.	Functions
1	Terminal resistor ON / OFF In video installations or audio- and video-combined installations, the switch must be set as 'RC on' on the last device of the line.
2	For operating the mode switchover button, see chapter on 'Operating modes'
3	Rotary switches for addressing (001-199)
4	Bus in/out
5	Connection with push-button (e.g. exit button, door bell)
6	Adjust relay switching time
7	Floating output for door opener or light

4.2 Operating modes

4.2.1 Call repetition

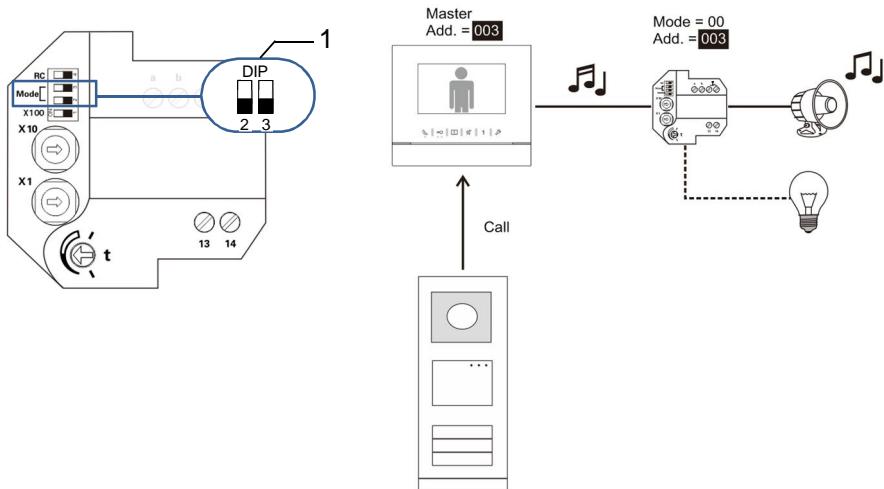


Fig. 2: Call repetition

No.	Functions
1	2->OFF, 3->OFF

The device is enabled for an incoming call to control an external bell or light.

The device is disabled after the call is answered or after a customized time out(ranging from 1 to 30 seconds).

The address of the switch actuator is equal to that of an indoor station in the same apartment.

4.2.2 Door Opener

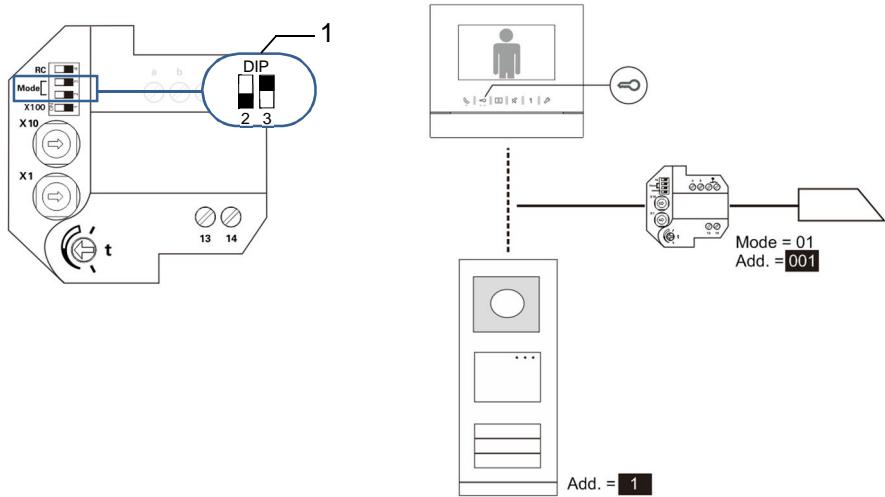


Fig. 3: Door opener

No.	Functions
1	2->OFF, 3->ON

The device is enabled by pressing the unlock button of indoor stations / guard units, to release a connected lock.

The device is disabled after a customized time out (ranging from 1 to 10 seconds).

The address of the switch actuator is equal to that of an outdoor station in the same sub-system.

4.2.3 Time relay

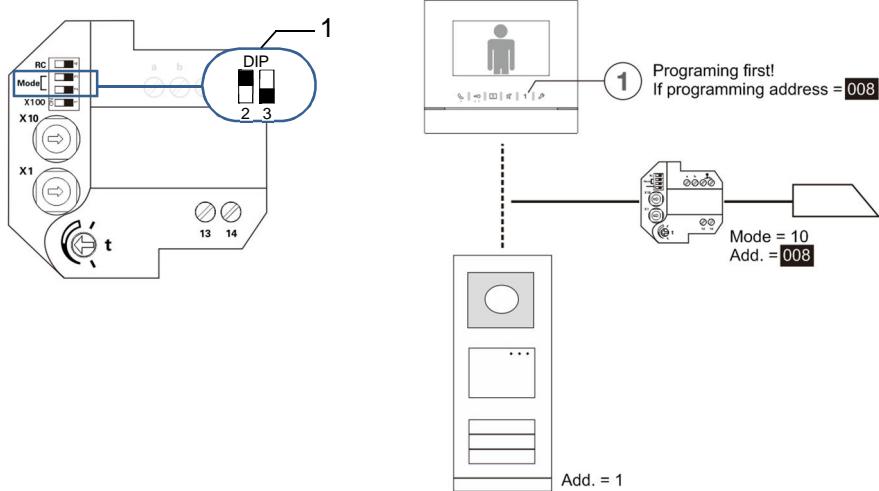


Fig. 4: Release a lock

No.	Functions
1	2->ON, 3->OFF

The device is enabled by pressing the program button of indoor stations/ guard units or a light button of outdoor stations in the same sub-system, to release a connected lock or to switch on a light.

The device is disabled after a customized time out (ranging from 1 second to 5 minutes). If an indoor station/ a guard unit is used to control the switch actuator, the address of the program button is equal to that of the switch actuator, which can be set from 001 to 199 in the same sub-system.

If an outdoor station is used to control the switch actuator, the address of switch actuator is equal to that of the outdoor station.

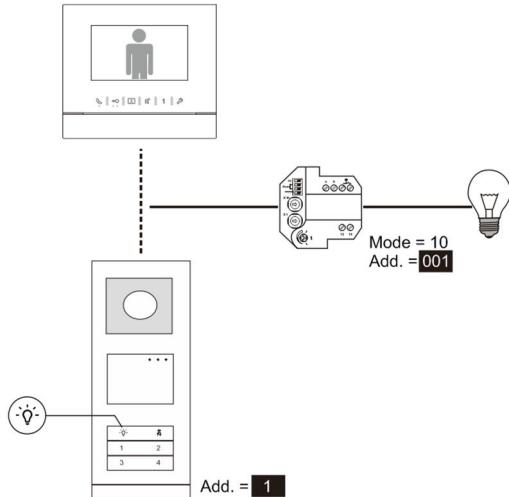


Fig. 5: Switch on a light

5 Technical data

Designation	Value
Operating temperature	-25°C to +55°C
Protection (with flush-mounted box)	IP 30
Single-wire clamps	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Fine-wire clamps	2 x 0.28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Floating output for light	100-240 V AC, 3 AX
Bus voltage	30 V AC/DC; 3 A
Size	20-30V

6 Mounting / Installation



Warning

Electric voltage!

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240 V.

- Low-voltage and 100-240 V cables must not be installed together in a flush-mounted socket!

In case of a short-circuit there is the danger of a 100-240 V load on the low-voltage line.

6.1 Requirements for the electrician



Warning

Electric voltage!

Install the device only if you have the necessary electrical engineering knowledge and experience.

- Incorrect installation endangers your life and that of the user of the electrical system.
- Incorrect installation can cause serious damage to property, e.g. due to fire.

The minimum necessary expert knowledge and requirements for the installation are as follows:


- Apply the "five safety rules" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Disconnect from power;
 2. Secure against being re-connected;
 3. Ensure there is no voltage;
 4. Connect to earth;
 5. Cover or barricade adjacent live parts.
- Use suitable personal protective clothing.
- Use only suitable tools and measuring devices.
- Check the type supply network (TN system, IT system, TT system) to secure the following power supply conditions (classic connection to ground, protective earthing, necessary additional measures, etc.).

6.2 General installation instructions

- Terminate all branches of the wiring system via a connected bus device (e.g., indoor station, outdoor station, system device).
- Do not install the system controller directly next to the bell transformer and other power supplies (to avoid interference).
- Do not install the wires of the system bus together with 100-240 V wires.
- Do not use common cables for the connecting wires of the door openers and wires of the system bus.
- Avoid bridges between different cable types.
- Use only two wires for the system bus in a four-core or multi-core cable.
- When looping, never install the incoming and outgoing bus inside the same cable.
- Never install the internal and external bus inside the same cable.

6.3 Mounting

Mounted with a flush-mounted box

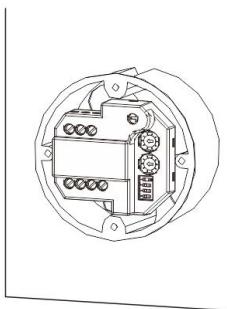

Notice

We reserve the right to at all times make technical changes as well as changes in the contents of this document without prior notice.

The detailed specifications agreed to at the time of ordering apply to all orders. ABB accepts no responsibility for possible errors or incompleteness in this document.

We reserve all rights to this document and the topics and illustrations contained therein. The document and its contents, or extracts thereof, must not be reproduced, transmitted or reused by third parties without prior written consent by ABB.

ABB-Welcome M

WM0808

Relais actionneur



1	Sécurité	3
2	Usage prévu	3
3	Environnement.....	3
3.1	Appareils ABB.....	4
4	Fonctionnement	5
4.1	Éléments de commande.....	5
4.2	Modes de fonctionnement	6
4.2.1	Répétition de l'appel.....	6
4.2.2	Commande de gâche.....	7
4.2.3	Relais temporisé	8
5	Caractéristiques techniques.....	10
6	Montage / Installation	11
6.1	Exigences à l'égard de l'électricien.....	12
6.2	Consignes d'installation générales	13
6.3	Montage	14

1 Sécurité



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

- Les travaux sur le système d'alimentation 100-240 V peuvent uniquement être effectués par des électriciens autorisés !
- Débrancher l'alimentation secteur avant l'installation et/ou le démontage !

2 Usage prévu

Le relais actionneur WM0808 fait partie intégrale du système ABB Welcome M et fonctionne exclusivement avec des composants de ce système. L'appareil peut être facilement monté à l'intérieur du boîtier encastré.

3 Environnement



Prendre en compte la protection de l'environnement !

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.

- L'appareil contient des matières premières de valeur qui peuvent être recyclées. Par conséquent, l'élimination de l'appareil doit se faire dans un centre de collecte approprié.

3.1 Appareils ABB

Tous les matériaux d'emballage et appareils ABB portent les marquages et sceaux d'essai pour une élimination correcte. Il faut toujours éliminer les matériaux d'emballage et les produits électriques ainsi que leurs composants via des centres de collecte et entreprises agréés.

Les produits ABB sont conformes aux exigences légales, et aux lois régissant les appareils électroniques et électriques et au règlement REACH.

(Directive européenne 2002/96/CE DEEE et 2002/95/CE RoHS)

(Règlement REACH et loi sur l'application du règlement (CE) n°1907/2006)

4 Fonctionnement

4.1 Éléments de commande

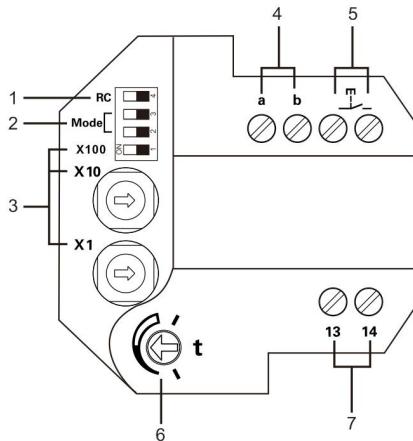


Fig. 1 : Présentation des boutons de commande

N°	Fonctions
1	Résistance terminale ON / OFF Dans les installations vidéo ou les installations audio/vidéo combinées, le commutateur doit être défini comme « RC on » sur le dernier appareil de la ligne.
2	Pour les boutons de configuration du mode, voir Chapitre « Modes de fonctionnement »
3	Adressage (001-199)
4	Bus entrée/sortie
5	Connexion avec bouton-poussoir (ex. : bouton de sortie, sonnerie de porte)
6	Réglage de la emporisation du relais
7	Sortie : Contact sec libre de potentiel

4.2 Modes de fonctionnement

4.2.1 Répétition de l'appel

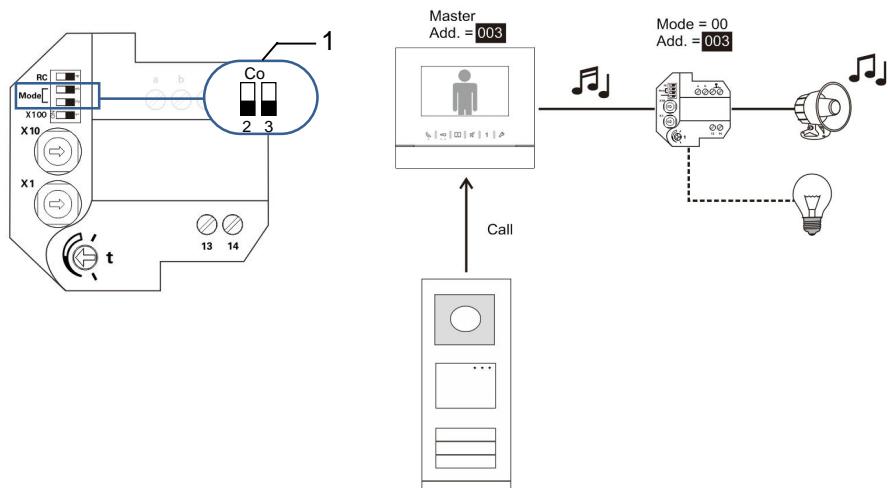


Fig. 2 : Répétition de l'appel

N°	Fonctions
1	2->OFF, 3->OFF

L'appareil permet de commander une sonnerie supplémentaire ou un éclairage lors d'un appel.

Une fois l'appel pris ou après le délai prédéfini (entre 1 et 30 secondes), le contact s'ouvre et coupe l'alimentation de la sonnerie ou de l'éclairage.

Pour cela, il faut que l'adresse du relais actionneur soit identique à celle du moniteur dont on veut répéter l'appel.

4.2.2 Commande de gâche

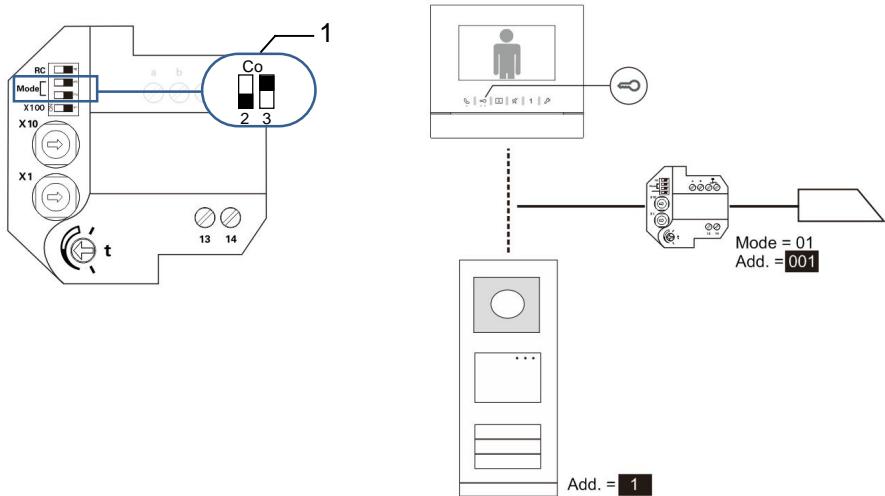


Fig. 3 : Commande de gâche

N°	Fonctions
1	2->OFF, 3->ON

Le contact sec se colle lorsque l'on appuie sur le bouton de déverrouillage des moniteurs intérieurs / interfaces gardien, afin de déverrouiller une gâche.

Le contact s'ouvre à la fin de la temporisation (entre 1 et 10 secondes).

L'adresse du relais actionneur doit être identique à celle d'une platine de rue dans le même sous-système.

4.2.3 Relais temporisé

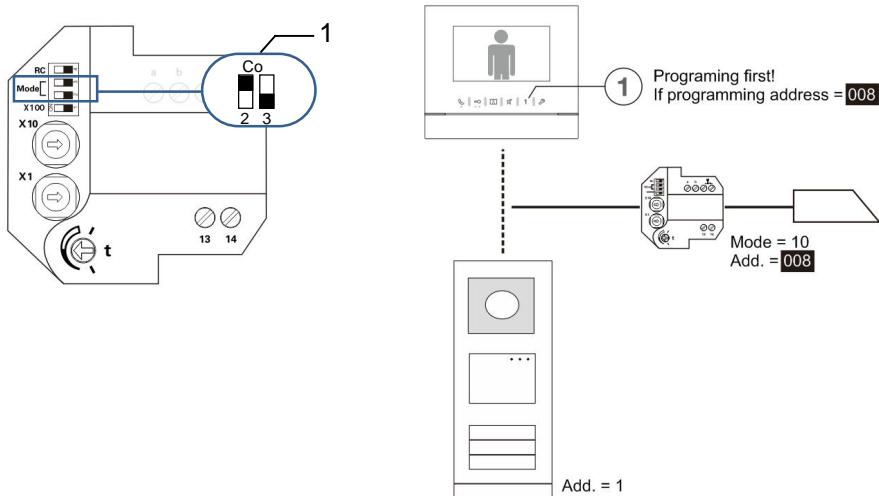


Fig. 4 : Relais temporisé

N°	Fonctions
1	2->ON, 3->OFF

Le relais se commande depuis un touche programmable d'un des postes intérieur, interface gardien ou d'une platine de rue faisant partie du même sous-système.

Le contact s'ouvre à la fin de la temporisation (entre 1 seconde et 5 minutes).

Si un moniteur intérieur/une interface gardien est utilisé(e) pour commander le relais actionneur, l'adresse du relais actionneur doit être renseignée dans les paramètres. Adresse définie entre 001 et 199 dans le même sous-système.

Si une platine de rue est utilisée pour commander le relais actionneur, l'adresse du relais actionneur est identique à celle de la platine de rue.

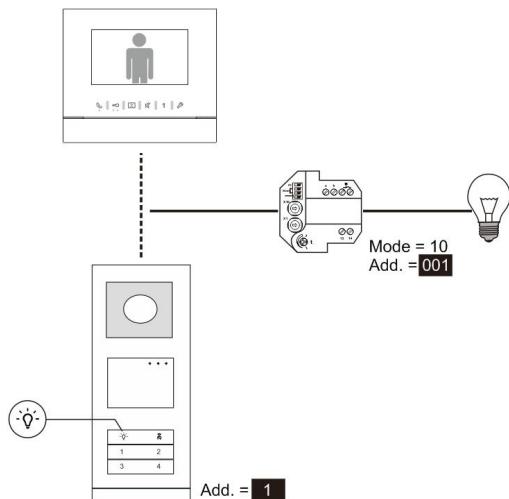


Fig. 5 : Commande d'éclairage

5 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Température de fonctionnement	-25°C à +55°C
Protection (avec boîtier encastré)	IP 30
Connexions unifilaires	2 x 0.28 mm² – 2 x 1 mm²
Connexions à fils fins	2 x 0.28 mm² – 2 x 1 mm²
Sortie flottante pour commande d'éclairage	100-240 V AC, 3 AX
Tension de bus	30 V AC/DC ; 3 A
Taille	20-30V

6 Montage / Installation



Avertissement

Tension électrique !

Danger de mort et d'incendie en raison de la présence d'une tension électrique de 100-240 V.

- Les câbles basse tension et 100-240 V ne doivent pas être installés ensemble dans une prise encastrée !
En cas de court-circuit, il existe un risque de charge 100-240 V sur la ligne basse tension.

6.1 Exigences à l'égard de l'électricien



Avertissement

Tension électrique !

L'installation de l'appareil par un électricien est uniquement possible s'il possède les connaissances techniques et compétences nécessaires.

- Toute installation incorrecte peut mettre en danger votre vie et celle de l'utilisateur du système électrique.
- Toute installation incorrecte peut entraîner des dommages, p. ex. : en raison d'un incendie.

Les connaissances nécessaires minimum et les exigences relatives à l'installation sont les suivantes :


- Appliquer les « cinq règles de sécurité » (DIN VDE 0105, EN 50110) :
 1. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation ;
 2. Empêcher tout rebranchement de l'appareil ;
 3. S'assurer de l'absence de tension ;
 4. Raccorder à la terre ;
 5. Recouvrir ou isoler les pièces voisines sous tension.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Utiliser uniquement des outils et appareils de mesure appropriés.
- Vérifier le type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) pour garantir les conditions d'alimentation électriques suivantes (connexion à la terre classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.).

6.2 Consignes d'installation générales

- Terminer toutes les extrémités du système de câblage via un appareil de bus connecté (p. ex., moniteur intérieur, platine de rue, appareil système).
- Ne pas installer le contrôleur système juste à côté du transformateur de sonnerie et autres alimentations électriques (pour éviter les interférences).
- Ne pas installer les câbles du bus système avec des câbles 100-240 V.
- Ne pas utiliser des câbles communs pour les câbles de raccordement des portiers et les câbles du bus système.
- Éviter les ponts entre les différents types de câbles.
- Utiliser uniquement deux câbles pour le bus système dans un câble à quatre conducteurs ou plus.
- En cas de structure en boucle, ne jamais installer les bus de départ et d'arrivée à l'intérieur du même câble.
- Ne jamais installer les bus interne et externe à l'intérieur du même câble.

6.3 Montage

Montage dans une boîte d'encastrement

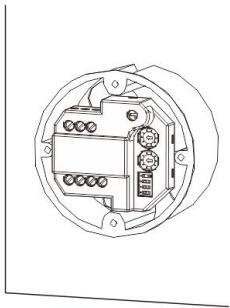

Mentions légales

Nous nous réservons le droit d'effectuer à tout moment des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

Les spécifications détaillées convenues au moment de la commande s'appliquent à toutes les commandes. ABB ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits de propriété sur ce document, ainsi que sur les informations et les illustrations qu'il contient. Le document et son contenu, ou extraits de celui-ci, ne doivent pas être reproduits, transmis ou réutilisés par des tiers sans avis écrit préalable d'ABB.

ABB Welcome M

M2305

Attuatore



ABB-Welcome

1	Sicurezza	3
2	Uso previsto	3
3	Ambiente	3
3.1	Dispositivi ABB	4
4	Funzionamento	5
4.1	Comandi	5
4.2	Modalità di funzionamento	7
4.2.1	Ripetizione di chiamata	7
4.2.2	Gestione eletroserratura ausiliaria	9
4.2.3	Relè temporizzatore	11
5	Dati tecnici	14
6	Montaggio/Installazione	15
6.1	Obblighi dell'elettricista	16
6.2	Istruzioni generali di installazione	17
6.3	Montaggio	17

ABB-Welcome M

1 Sicurezza



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-240 V.

- Gli interventi sul sistema di alimentazione 100-240V possono essere effettuati solo da elettricisti autorizzati.
- Collegare l'alimentazione di rete prima dell'installazione e/o dello smontaggio.

2 Uso previsto

L'attuatore M2305 è parte integrante del sistema di videocitofonia Welcome M di ABB e funziona unicamente con i componenti di questo sistema. Il dispositivo è idoneo all'installazione in scatola da incasso.

3 Ambiente



Prestare attenzione alla tutela dell'ambiente!

I dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

- Il dispositivo è composto da materie prime che possono essere riciclate. Occorre pertanto smaltire il dispositivo presso specifici centri di raccolta.

3.1 Dispositivi ABB

Tutti gli imballaggi e i dispositivi ABB riportano i marchi e i sigilli di verifica per il corretto smaltimento. Smaltire gli imballaggi, i dispositivi elettrici e i relativi componenti presso centri di raccolta autorizzati e società addette allo smaltimento rifiuti.

I prodotti ABB soddisfano i requisiti di legge, in particolare delle leggi relative ai dispositivi elettrici ed elettronici, e il regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

(Direttiva UE 2002/96/CE RAEE e 2002/95/CE RoHS)

(Regolamento 1907/2006/CE (REACH) e legge per l'implementazione del regolamento CE)

4 Funzionamento

4.1 Comandi

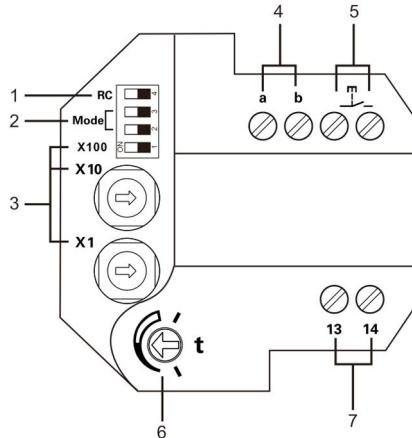


Fig. 1: Panoramica dei comandi

N°	Funzione
1	Resistenza terminale di chiusura ON/OFF Negli impianti video o impianti misti audio/video, lo switch deve essere impostato come 'RC on' sull'ultimo dispositivo di linea.
2	Per le modalità di funzionamento del tasto di commutazione vedi capitolo 'Modalità di funzionamento'
3	Commutatore di indirizzamento (001-199)
4	Bus in/out

ABB-Welcome M

5	Collegamento del pulsante di attuazione (ad es. pulsante di uscita, campanello di piano)
6	Regolazione del tempo di commutazione relè
7	Contatto pulito NA per apriporta o luce

4.2 Modalità di funzionamento

4.2.1 Ripetizione di chiamata

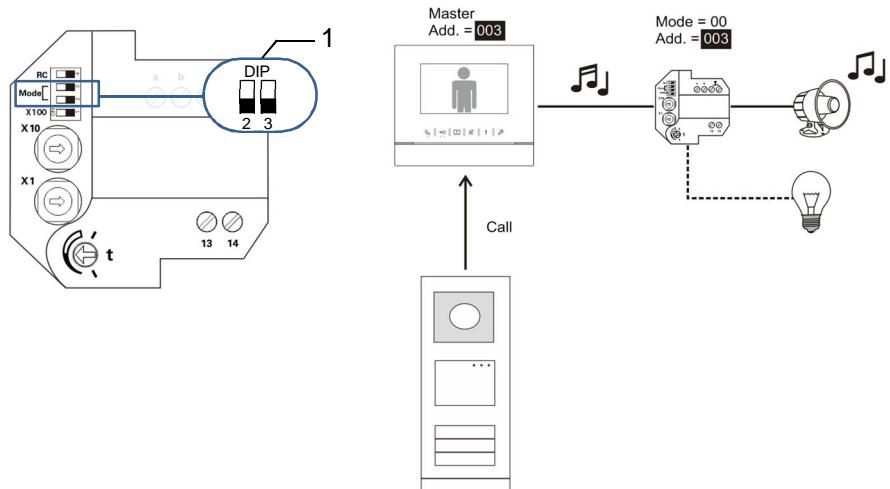


Fig. 2: Ripetizione di chiamata

N°	Funzione
1	2->OFF, 3->OFF

ABB-Welcome M

All'arrivo di una chiamata in entrata, il contatto pulito del dispositivo commuta e può essere utilizzato per controllare un avvisatore acustico o visivo.

Il dispositivo ritorna in posizione “aperto” allo scadere di un timeout personalizzabile (regolabile da 1 a 30 secondi).

L'indirizzo dell'attuatore deve essere uguale all'indirizzo del posto interno dello stesso appartamento.

4.2.2 Gestione elettroserratura ausiliaria

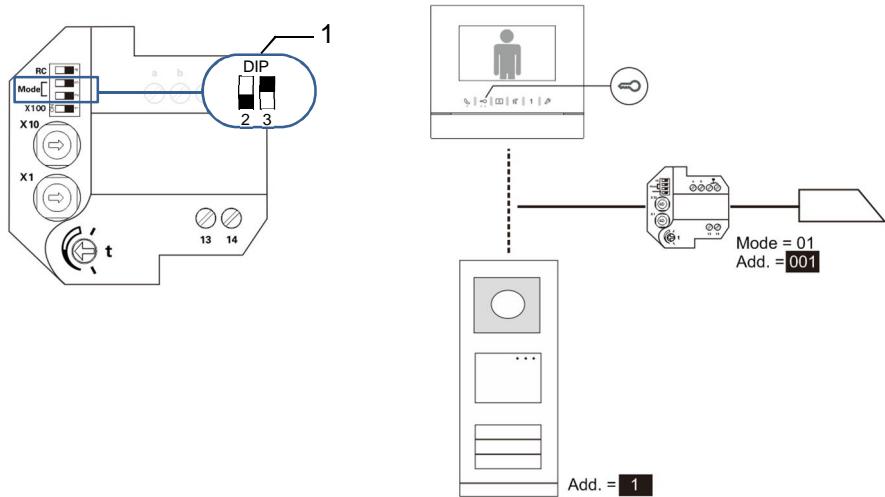


Fig. 3: Apriporta

N°	Funzione
1	2->OFF, 3->ON

ABB-Welcome M

Il dispositivo commuta alla pressione del pulsante di sblocco porta dei posti interni/portinerie collegati.

La commutazione del dispositivo può essere temporizzata (regolabile da 1 a 10 secondi).

L'indirizzo dell'attuatore è uguale all'indirizzo del posto esterno al quale deve essere associato, in questo caso, al comando sblocco porta dal posto interno, sia contatto elettoserratura del posto esterno sia l'attuatore commuteranno contemporaneamente.

4.2.3 Relè temporizzato

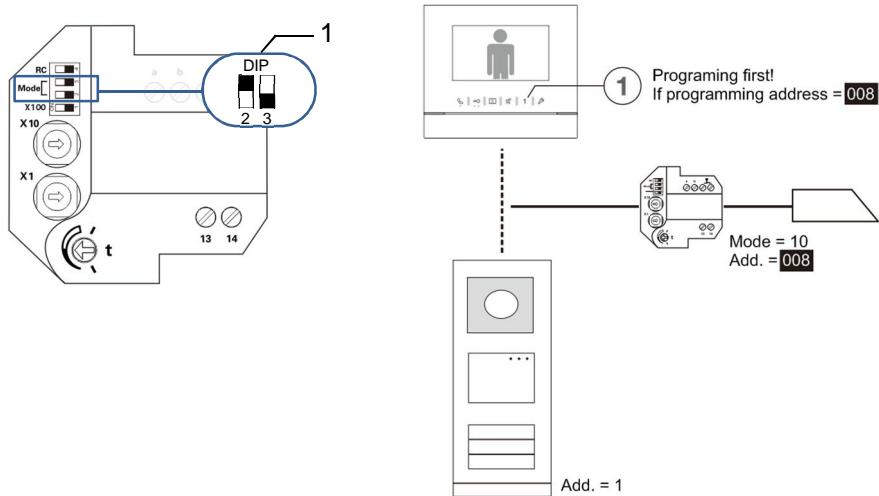


Fig. 4: Sblocco serratura

N°	Funzione
1	2->ON, 3->OFF

ABB-Welcome M

Il dispositivo commuta alla pressione del pulsante programmabile dei posti interni/portinerie (necessaria programmazione), alla selezione degli attuatori presenti nella lista definita nel menù comunicazione o alla pressione del pulsante luce del posto esterno (necessario impostare funzione sul modulo audio).

Può essere utilizzato per la gestione di attuazioni ausiliarie, (generali o dedicate per alcuni posti interni) come eletroserrature aggiuntive o luci scale.

La commutazione del contattato può essere temporizzata (regolabile da 1 secondo a 5 minuti).

Se si utilizzano posti interni/centralini di portineria per il controllo dell'attuatore, l'indirizzo da assegnare in fase di attivazione è uguale all'indirizzo fisico selezionato sull'attuatore, che può essere impostato da 001 a 199 nello stesso sottosistema.

ABB-Welcome M

Nel caso di utilizzo di un pulsante del posto esterno per la gestione di un attuatore, l'indirizzo da assegnare al dispositivo è lo stesso del posto esterno sul quale si intende attivare questa funzione.

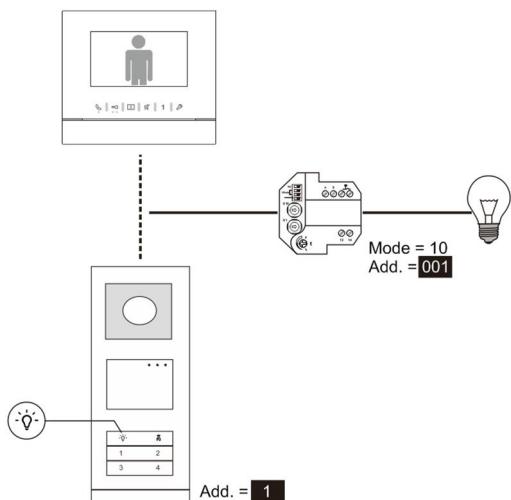


Fig. 5: Accensione luce

5 Dati tecnici

Denominazione	Valore
Temperatura di funzionamento	da -25°C a +55°C
Protezione (con scatola da incasso)	IP 30
Morsetti a filo singolo	2 x 0,6 mm ² – 2 x 1 mm ²
Morsetti a filo sottile	2 x 0,6 mm ² – 2 x 0,75 mm ²
Uscita flottante per luci	230 V CA, 3 AX
Tensione del bus	30 V CA/CC; 3 A
Voltaggio	20-30V

6 Montaggio/Installazione



Attenzione

Tensione elettrica!

Rischio di morte ed incendio dovuto alla presenza di tensione elettrica 100-2100-240 V.

- Non installare contemporaneamente i cavi di bassa tensione e i cavi 100-240 V in una presa da incasso!

Pericolo di carico da 100-240 V sulla linea a bassa tensione in caso di cortocircuito.

6.1 Obblighi dell'elettricista



Attenzione

Tensione elettrica!

L'installazione del dispositivo può essere effettuata solo se si dispone delle necessarie competenze ed esperienze in campo elettrico.

- Un'installazione non corretta mette a rischio la vostra vita e quella dell'utente dell'impianto elettrico.
- Un'installazione non corretta può causare gravi danni materiali, ad esempio a seguito di un incendio.

Di seguito vengono specificati il livello minimo di competenze tecniche e i requisiti necessari per poter procedere all'installazione:

- Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Scollegare;
 2. Accertarsi che non sia possibile un reinserimento accidentale;
 3. Verificare l'assenza di tensione;
 4. Collegare a terra;
 5. Coprire o proteggere parti adiacenti sotto tensione.
- Indossare indumenti di protezione personale adeguati.
- Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti.
- Controllare il tipo di sistema di distribuzione (sistema TN, IT, TT) per garantire le seguenti condizioni di alimentazione elettrica (messa a terra tradizionale, messa a terra di protezione, misure di protezione aggiuntive, ecc.).

6.2 Istruzioni generali di installazione

- Terminare tutte le derivazioni del sistema di cablaggio con un dispositivo bus collegato (ad es. posto interno, posto esterno, dispositivo di sistema).
- Non installare la centrale di sistema vicino al trasformatore campanello e alle altre fonti di alimentazione (per evitare interferenze).
- Non installare i fili del bus di sistema insieme ai fili 100-240 V.
- Non usare cavi tradizionali per i fili di collegamento degli apriporta e del bus di sistema.
- Non collegare in parallelo cavi di diverso tipo.
- Usare solo due fili nel cavo quadripolare o multipolare del bus di sistema.
- In fase di collegamento, non installare il bus in entrata e in uscita all'interno dello stesso cavo.
- Non installare il bus interno ed esterno nello stesso cavo.

6.3 Montaggio

Montaggio in scatola da incasso

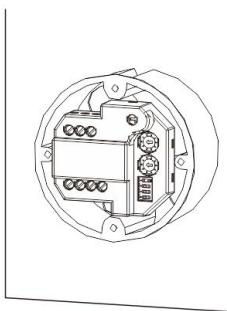


ABB-Welcome M

Avvertenza

Ci riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche o modificare il contenuto del presente documento senza preavviso.

Le specifiche dettagliate concordate al momento dell'ordine si applicano a tutti gli ordini.

ABB declina ogni responsabilità per eventuali errori o incompletezze in questo documento.

Ci riserviamo tutti i diritti del presente documento, degli argomenti e delle illustrazioni ivi contenute. È vietata la riproduzione, la divulgazione a terzi o l'utilizzo dei relativi contenuti in toto o in parte, senza il previo consenso scritto da parte di ABB.

Urządzenie ABB-Welcome M

M2305
Siłownik przełącznika



ABB-Welcome

1	Bezpieczeństwo	3
2	Przeznaczenie	3
3	Środowisko	3
3.1	Urządzenia ABB.....	3
4	Działanie.....	5
4.1	Elementy sterujące.....	5
4.2	Tryby pracy.....	6
4.2.1	Ponowne wybieranie połączenia.....	6
4.2.2	Elektrozaczep	7
4.2.3	Przekaźnik czasowy	8
5	Dane techniczne	10
6	Montaż / instalacja	11
6.1	Wymagania wobec elektryków.....	11
6.2	Ogólna instrukcja montażu	12
6.3	Montaż	12

1 Bezpieczeństwo



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!


Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100–240 V.

- Prace przy układzie zasilania o mocy 100–240 V mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków!
- Odlączyć zasilanie elektryczne przed instalacją lub demontażem!

2 Przeznaczenie

Silownik wyłącznika M2305 stanowi integralną część systemu domofonowego ABB Welcome M, działającą wyłącznie z elementami tego systemu. Urządzenie można z łatwością zamocować w puszce podtynkowej.

3 Środowisko



Ochrona środowiska!

Nie można wyrzucać urządzeń elektrycznych ani elektronicznych z odpadami z gospodarstwa domowego.

- Urządzenie zawiera cenne surowce, które można ponownie wykorzystać. Dlatego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki.

3.1 Urządzenia ABB

Na wszystkich materiałach pakunkowych i urządzeniach firmy ABB znajdują się oznakowania i symbole atestujące dotyczące ich właściwej utylizacji. Materiały pakunkowe i urządzenia elektryczne, jak również ich elementy należy zawsze oddawać do utylizacji w autoryzowanych punktach zbiórki lub zakładach utylizacji odpadów.

ABB-Welcome


Produkty firmy ABB spełniają wymogi prawne i są w szczególności zgodne z ustawami o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz rozporządzeniem REACH.

(Dyrektywa UE 2002/96/EG WEEE i RoHS 2002/95/WE)

(Rozporządzenie UE REACH i ustawa wykonawcza do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006)

4 Działanie

4.1 Elementy sterujące

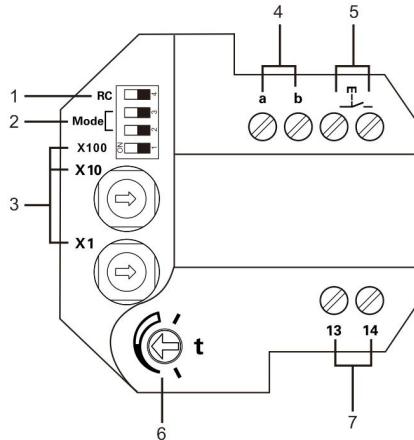


Rys. 1 Przegląd przycisków sterowania

Nr	Funkcje
1	Rezystor końcowy WŁ./WYŁ. W instalacjach wideo lub audio-video należy ustawić zworę w pozycji RC on w ostatnim urządzeniu linii.
2	Informacje na temat przycisku przełączania trybów pracy zawiera rozdział „Tryby pracy“.
3	Łączniki pokrętne do adresowania (001-199)
4	Wejście/wyjście magistrali
5	Podłączenie przycisku (np. przycisk wyjścia, dzwonek przy drzwiach)
6	Regulacja czasu przełączania przekaźników
7	Wyjście pływające do elektrozaczepu lub oświetlenia

ABB-Welcome

4.2 Tryby pracy

4.2.1 Ponowne wybieranie połączenia

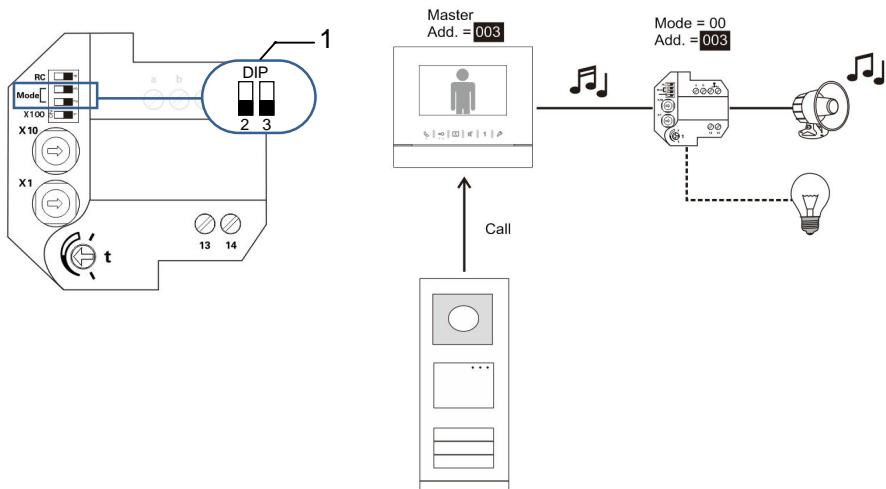

Rys. 2 Ponowne wybieranie połączenia


Nr	Funkcje
1	2->WYŁ., 3->WYŁ.

Połączenie przychodzące powoduje włączenie tego urządzenia, które steruje zewnętrznym dzwonkiem lub oświetleniem.

Urządzenie zostaje wyłączone po odebraniu połączenia lub po indywidualnie ustawionym czasie oczekiwania (regulacja w zakresie od 1 do 30 sekund).

Adres silownika przełącznika jest równoznaczny z adresem stacji wewnętrznej w tym samym mieszkaniu.

4.2.2 Elektrozaczep

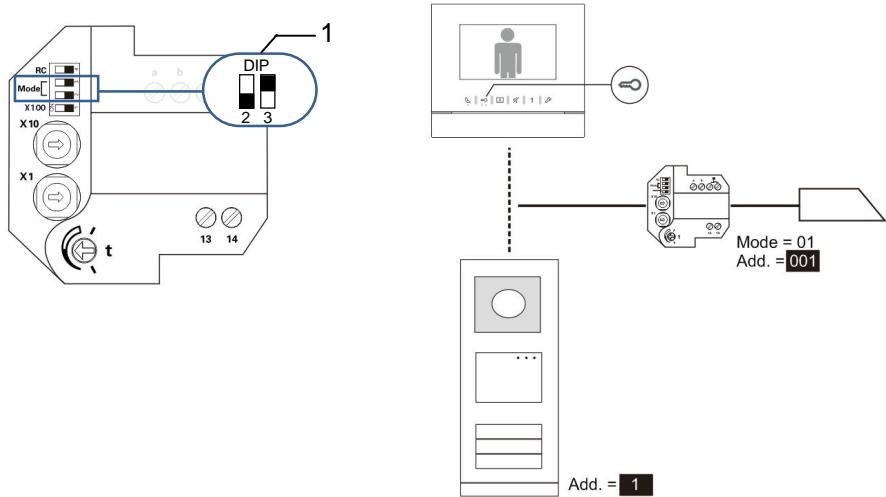

Rys. 3 Elektrozaczep

Nr	Funkcje
1	2->WYŁ., 3->WŁ.


Naciśnięcie przycisku zwalniania blokady na stacjach wewnętrznych/konsolach portierskich powodujełączenie urządzenia i odblokowanie podłączonego zamka.

Urządzenie zostaje wyłączone po indywidualnie ustawionym czasie oczekiwania (regulacja w zakresie od 1 do 10 sekund).

Adres silownika przełącznika jest równoznaczny z adresem stacji zewnętrznej w tym samym podsystemie.

ABB-Welcome

4.2.3 Przekaźnik czasowy

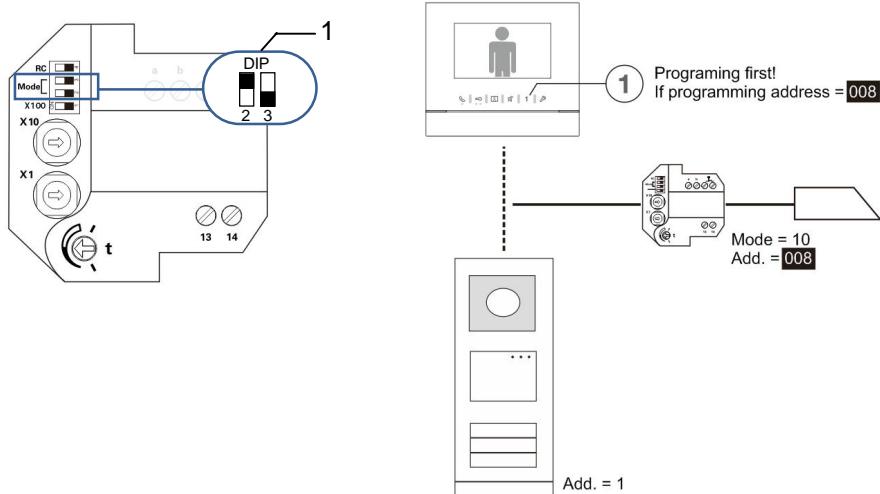

Rys. 4 Odblokowanie zamka

Nr	Funkcje
1	2->WŁ., 3->WYŁ.


Naciśnięcie przycisku programu na stacjach wewnętrznych/konsolach portierskich lub przycisku oświetlenia na stacjach zewnętrznych tego samego podsystemu powoduje włączenie tego urządzenia i odblokowanie podłączonego zamka lub włączenie oświetlenia.

Urządzenie zostaje wyłączone po indywidualnie ustawionym czasie oczekiwania (regulacja w zakresie od 1 sekundy do 5 minut).

Jeśli sterowanie siłownikiem przełącznika odbywa się za pomocą stacji wewnętrznej lub konsoli portierskiej, adres przycisku programowalnego jest taki sam jak siłownika przełącznika. Adres ten można ustawić w zakresie od 001 do 199 w tym samym podsystemie.

ABB-Welcome

Jeśli sterowanie siłownikiem odbywa się za pomocą stacji zewnętrznej, adres siłownika przełącznika jest taki sam jak stacji zewnętrznej.

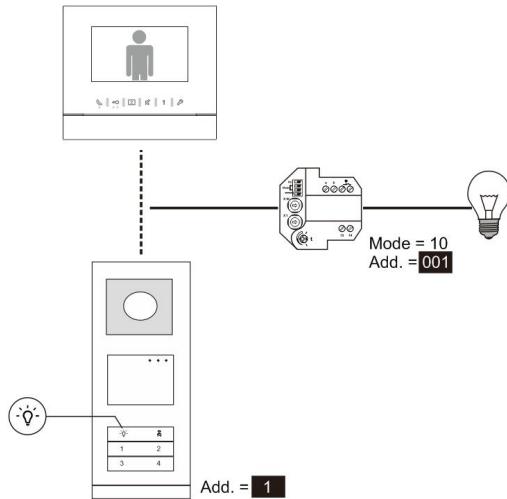

Rys. 5 Włączanie oświetlenia

5 Dane techniczne

Opis	Wartość
Temperatura robocza:	-25°C do +55°C
Stopień ochrony (z puszką podtynkową)	IP 30
Zaciski do przewodów jednożyłowych	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Zaciski do przewodów cienkożyłowych	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Wyjście pływające do oświetlenia	100-240 V AC, 3 AX
Napięcie magistrali	30 V AC/DC; 3 A
Rozmiar	20-30V

6 Montaż / instalacja



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100–240 V.

- Przewodów niskonapięciowych i 100–240 V nie wolno układać razem w jednej puszce podtynkowej!
Jeśli dojdzie do zwarcia, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia napięcia 100–240 V w przewodach niskonapięciowych.

6.1 Wymagania wobec elektryków



Ostrzeżenie

Napięcie elektryczne!

Urządzenie wolno instalować jedynie osobom posiadającym konieczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie elektrotechniki.

- Niefachowa instalacja zagraża życiu instalatora i użytkowników instalacji elektrycznej.
- Niefachowa instalacja może prowadzić do poważnych szkód rzeczowych, na przykład pożaru.

Wymagana wiedza fachowa i warunki instalacji:

- Stosować poniższe zasady bezpieczeństwa (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Odłączyć od sieci.
 2. Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
 3. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest pod napięciem.
 4. Podłączyć do uziemienia.
 5. Zakryć lub odgrodzić sąsiadujące części znajdujące się pod napięciem.
- Stosować odpowiednią odzież ochronną.
- Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia i przyrządy pomiarowe.
- Sprawdzić rodzaj sieci zasilającej (system TN, system IT i system TT) i przestrzegać wynikających z tego warunków przyłączenia

(klasyczne zerowanie, uziemienie ochronne, konieczność wykonania dodatkowych pomiarów, itd.).

6.2 Ogólna instrukcja montażu

- Wszystkie odgałęzienia przewodów powinny zostać zakończone podłączonym urządzeniem magistrali (np. stacja wewnętrzna, zewnętrzna lub urządzenie systemowe).
- Nie instalować centrali systemu bezpośrednio obok transformatorów dzwonka lub innych urządzeń zasilających (unikanie interferencji).
- Nie układać przewodów magistrali systemowej wspólnie z przewodami 100–240 V.
- Nie używać wspólnego kabla dla przewodów przyłączowych elektrozaczepów i przewodów magistrali systemowej.
- Unikać złączeń między różnymi typami kabli.
- W kablu, który ma cztery lub więcej żył, do magistrali systemowej należy wykorzystać tylko dwie żyły.
- Przy łączeniu przelotowym nigdy nie prowadzić przychodzącej i wychodzącej magistrali w tym samym kablu.
- Nigdy nie prowadzić magistrali wewnętrznej i zewnętrznej w tym samym kablu.

6.3 Montaż

Montaż na skrzynce podtynkowej

ABB-Welcome

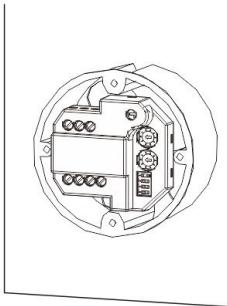


ABB-Welcome M

Error! Use the Home tab
to apply 标题 1 to the
text that you want to
appear here.

Uwaga

Firma ABB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, jak również zmian treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Szczegółowe dane techniczne uzgodnione w czasie składania zamówienia stosuje się do wszystkich zamówień. Firma ABB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy ani za braki, jakie mogą pojawić się w niniejszym dokumencie.

Wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji są zastrzeżone. Osobom trzecim zabrania się powielania, przesyłania czy ponownego wykorzystywania niniejszego dokumentu lub jego części bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABB.

ABB s.r.o., Elektro-Praga

**Welcome Midi
Modul spínací, vestavný**

**Objednací číslo:
8300-0-8119**

Návod na instalaci

1	Bezpečnost.....	3
2	Zamýšlené použití přístroje.....	3
3	Ochrana životního prostředí	3
3.1	Zařízení ABB	3
4	Provoz	4
4.1	Ovládací prvky.....	4
4.2	Provozní režimy.....	5
4.2.1	Prodloužení zvonění, externí vyzvánění	5
4.2.2	Otevírač dveří	6
4.2.3	Časové relé	7
4.2.4	Spínání světla z tlačítkového tabla	8
5	Technické údaje	9
6	Montáž / instalace.....	10
6.1	Bezpečnostní opatření při instalaci	10
6.2	Všeobecné pokyny pro instalaci	10
6.3	Montáž.....	10

1 Bezpečnost



Výstraha

Elektrické napětí!

Nebezpečí smrti či požáru kvůli elektrickému napětí 100-240 V.

- Na rozvodném systému 100-240V může pracovat pouze personál s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!
- Před instalací či demontáží odpojte hlavní přívod napětí!

2 Zamýšlené použití přístroje

Spínací modul M2305 je nedílnou součástí dveřního komunikačního systému Welcome Midi od společnosti ABB a pracuje výlučně se součástmi tohoto systému. Zařízení lze snadno nainstalovat do rozvodné krabice ve zdi.

3 Ochrana životního prostředí



Dbejte na ochranu životního prostředí!

Použitá elektrická a elektronická zařízení se nesměj likvidovat v rámci běžného domovního odpadu.

- Zařízení obsahuje cenné suroviny, které lze recyklovat. Proto je třeba zařízení nechat zlikvidovat ve vhodném sběrném místě.

3.1 Zařízení ABB

Všechny obalové materiály a zařízení od společnosti ABB nesou označení a testovací pečetě pro správnou likvidaci. Obalové materiály a elektrická zařízení i jejich součásti je nutné vždy likvidovat prostřednictvím autorizovaných sběrných středisek a společností zaměřených na likvidaci odpadů.


Výrobky společnosti ABB splňují stanovené zákonné požadavky, především směrnice ohledně elektronických a elektrických zařízení a předpis REACH.

(Směrnice EU-2002/96/EG WEEE a 2002/95/EG RoHS)

(Předpis EU-REACH a zákon pro zavedení předpisu do praxe (EG) č.1907/2006)

4 Provoz

4.1 Ovládací prvky

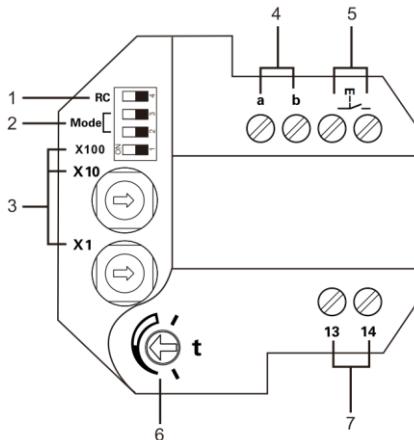


Obr. 1. Přehled ovládacích prvků

Číslo	Funkce
1	Zakončovací odpor ZAP/VYP (ON/OFF) Ve video instalacích nebo kombinovaných audio a video instalacích musí být spínač v posledním zařízení v řadě zapnutý do polohy „RC ON“.
2	Popis tlačítka přepínání provozního režimu naleznete v kapitole „Provozní režimy“.
3	Otočné přepínače pro adresování (001-199)
4	Vstup / výstup sběrnice
5	Propojení s tlačítkem (např. tlačítkem otevření dveří, zvonkem)
6	Nastavení času sepnutí relé
7	Bezpotenciálový výstup pro otevírač dveří nebo světlo

4.2 Provozní režimy

4.2.1 Prodloužení zvonění, externí vyzvánění

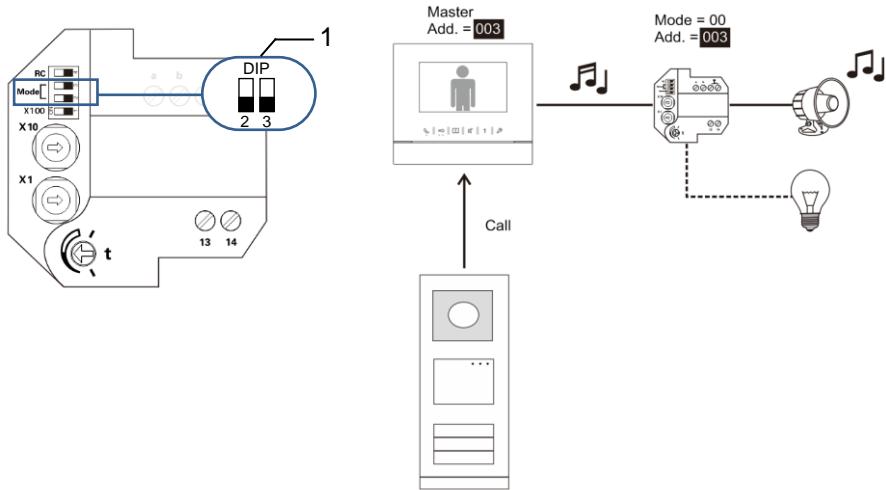

Obr. 2. Prodloužení zvonění


Číslo	Funkce
1	2->VYP, 3->VYP

Zařízení může pomocí příchozího hovoru ovládat externí zvonek nebo světlo.

Zařízení se vypne po přijetí hovoru nebo po uplynutí nastaveného času (v intervalu od 1 do 30 sekund).

Adresa spínacího modulu je stejná jako adresa vnitřní stanice ve stejném bytě.

4.2.2 Otevírač dveří

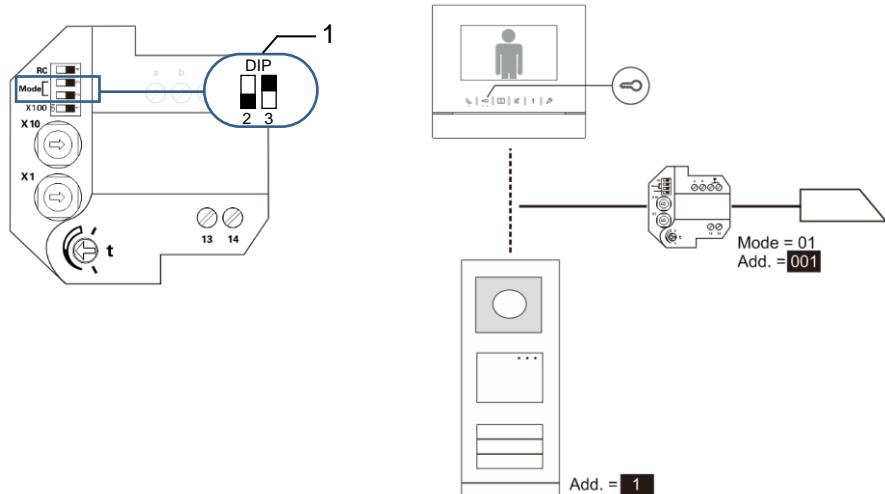


Obr. 3. Otevírač dveří

Číslo	Funkce
1	2->VYP, 3->ZAP

Zařízení může stisknutím tlačítka odemknutí dveří na vnitřních stanicích nebo hlídacích jednotkách uvolnit připojený zámek.
Zařízení se vypne po uplynutí nastaveného času (v intervalu od 1 do 10 sekund).

Adresa spínacího modulu je stejná jako adresa vnější stanice (tlačítkového tablu) ve stejném podsystému.

4.2.3 Časové relé

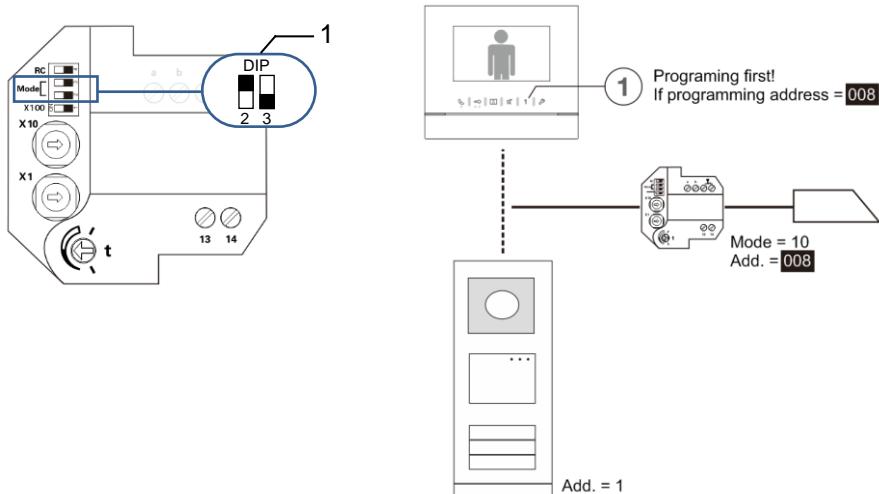

Obr. 4. Uvolnění zámku

Číslo	Funkce
1	2->ZAP, 3->VYP


Zařízení může pomocí stisknutí programového tlačítka na vnitřních stanicích nebo hlídacích jednotkách nebo tlačítka osvětlení na vnějších stanicích ve stejném podsystému odemknout připojený zámek nebo zapnout světlo.

Zařízení se vypne po uplynutí nastaveného času (v intervalu od 1 sekundy do 5 minut).

Jestliže se k ovládání spínacího modulu používá vnitřní stanice nebo hlídací jednotka, adresa programového tlačítka je stejná jako adresa spínacího modulu a lze ji nastavit v intervalu od 001 do 199 ve stejném podsystému.

4.2.4 Spínání světla z tlačítkového tabla

Jestliže se k ovládání spínacího modulu používá vnější stanice, adresa spínacího modulu je stejná jako adresa vnější stanice. Funkce musí být aktivována na hlasové jednotce tlačítkového tabla.

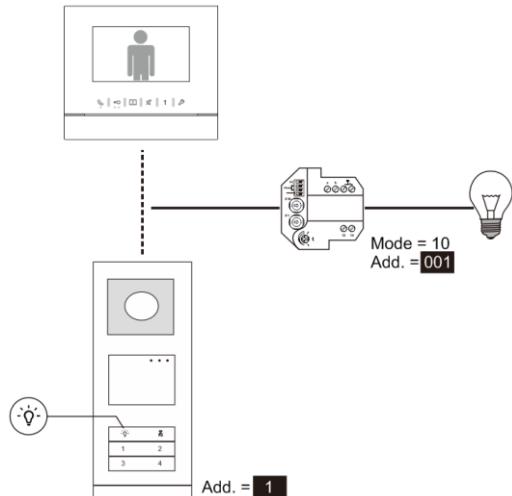

Obr. 5. Zapnutí světla

5 Technické údaje

Popis	Hodnota
Provozní teplota	-25 °C až +55 °C
Stupeň krytí (s rozvodnou krabicí)	IP 30
Svorky pro pevné vodiče	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Svorky pro lanka	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Plovoucí výstup pro světlo	100-240 V st, 3 AX
Napětí sběrnice	30 V st/ss; 3 A
Velikost	20-30 V

6 Montáž / instalace

Bezpečnostní upozornění



Přístroje domovních telefonů a video telefonů ABB-Welcome pracují s elektrickým napětím 230 V AC, tj. napětím života nebezpečným. Sběrnicové vedení a vedení 230V nesmí být uloženo v jedné instalační krabici. V případě závady na vedení 230V hrozí riziko zkratu na sběrnicové vedení.

6.1 Bezpečnostní opatření při instalaci

Přístroje smí instalovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.



Před zahájením montáže musí být příslušný elektrický obvod odpojen od napájení. Zároveň musí být zabezpečeno, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí jinými osobami. Před vlastní montáží je nutné se přesvědčit (zkoušeckou, měřicím přístrojem), zda k vypnutí skutečně došlo. Totéž platí i při výměně přístrojů.

Není dovoleno užívat přístroje jinak, než je určeno, nebo na jiná vyšší napětí, než je předepsáno.

Je zakázáno používat elektroinstalační přístroje tam, kde by mohlo dojít při užívání k jejich zaplavení, zastříkání vodou nebo kde by vlivem nadmerné prašnosti byla snížena jejich funkčnost a bezpečnost. Tato podmínka neplatí u přístrojů, které jsou pro daný typ prostředí určeny a jsou označeny příslušným stupněm krytí IPxx dle ČSN EN 60 529.

6.2 Všeobecné pokyny pro instalaci

- Všechna odbočovací vedení kabeláže zakončete na přístroji se sběrnicovou svorkou (např. vnitřní stanice, tlačítková tabla, systémové zařízení).
- Neinstalujte řídící jednotku systému těsně vedle zvonkového transformátoru nebo jiných napájecích zdrojů (aby nedocházelo k rušení).
- Neinstalujte sběrnicové vodiče společně s vodiči síťového napájení 100-240 V.
- Nepoužívejte společné kably pro připojení otevíračů dveří a vedení systémové sběrnice.
- Zamezte vzniku můstků mezi různými typy kabelů.
- Používejte pouze dva vodiče pro systémovou sběrnici ve čtyřžilovém nebo vícežilovém kabelu.
- Při smyčkování nikdy nezapojujte příchozí a odchozí sběrnici do jednoho kabelu.

6.3 Montáž

Instalace do rozvodné krabice ve zdi.

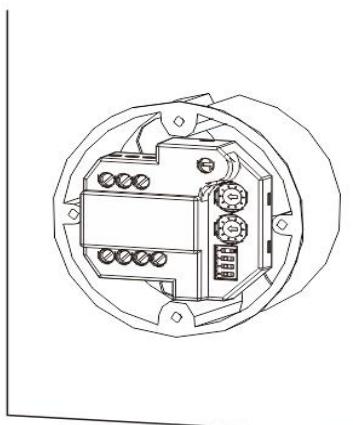


ABB-Welcome Midi

Poznámka

Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny na výrobku, stejně tak v obsahu tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Detailní specifikace výroby souhlasí v čase realizace objednávky. Společnost ABB nepřijímá žádnou zodpovědnost za možné chyby nebo nekompletnost dokumentu.

Výrobce si vyhrazuje práva k tomuto dokumentu a jeho obsahu. Dokument, jeho obsah anebo jeho části nesmějí být reprodukovány, šířeny nebo opětovně použity třetí stranou bez předchozího písemného svolení společnosti ABB.

Copyright © 2014, ABB s.r.o., Elektro-Praga. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktujte nás

ABB s.r.o.
Elektro-Praga
Resslova 3
466 02 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 364 111
Fax.: 483 364 159

Technická podpora:
Tel.: 800 800 104
E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

www.domovnitefonyabb.cz
www.abb.cz/elektropraha

ABB-Welcome M

M2305
Kytkinyksikkö



ABB-Welcome

1	Turvallisuus	3
2	Käyttötarkoitus.....	3
3	Ympäristö	3
3.1	ABB-laitteet.....	3
4	Toiminta.....	5
4.1	Ohjauselementit.....	5
4.2	Käyttötilat.....	6
4.2.1	Puhelun toisto.....	6
4.2.2	Ovenavauspainike	7
4.2.3	Aikarele.....	8
5	Tekniset tiedot	10
6	Kiinnitys / Asennus	11
6.1	Sähkötekniikkovaatimukset	11
6.2	Yleisiä asennusohjeita	12
6.3	Kiinnitys	12

1 Turvallisuus



Varoitus

Sähköjännite!

Kuoleman ja tulipalon vaara 100-240 V:n jännitteen vuoksi.

- Ainoastaan valtuutetut sähköteknikot saavat suorittaa huoltotöitä 100–240 V:n jännitteellä toimivalla virransyöttöjärjestelmällä!
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen tämän kokoonpanon asennusta ja/tai purkamista!

2 Käyttötarkoitus

M2305-kytkinyksikkö on ABB Welcome M -ovenavausjärjestelmän integroitu osa ja se toimii pelkästään tämän järjestelmän komponenteilla. Laitteen voi kiinnittää helposti upotuskotelon sisään.

3 Ympäristö



Huomioi ympäristönsuojelu!

Käytettyjä sähköisiä ja elektronisia laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.

- Laite sisältää arvokkaita raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää. Hävitä laite sen vuoksi asianmukaisessa keräyspisteessä.

3.1 ABB-laitteet

Kaikissa ABB:n pakkausmateriaaleissa ja laitteissa on merkinnät ja testisinetit oikeaa hävittämistapaa varten. Hävitä aina pakkausmateriaali ja sähkölaitteet osineen valtuutetuissa keräyspisteissä ja jätehuoltoyrityksissä.


ABB-tuotteet ovat lain vaatimusten, erityisesti lakiens, jotka koskevat elektronisia ja sähköisiä laitteita, ja REACH-asetusten mukaisia.

(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS)

(EU-REACH-asetus ja laki asetuksen käyttöönnotosta (EY) nro 1907/2006)

4 Toiminta

4.1 Ohjauselementit

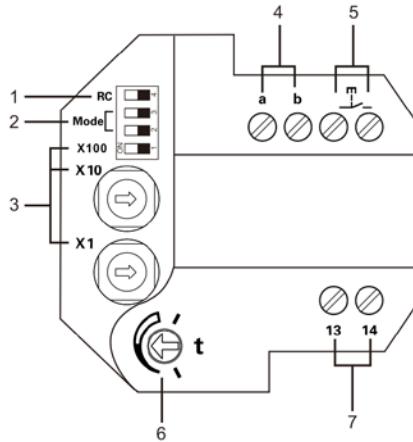


Kuva 1: Ohjauspainikkeiden yleiskatsaus

Nro	Toiminnot
1	Päätevastus PÄÄLLE / POIS Videoasennuksissa tai yhdistetyissä audio- ja videoasennuksissa, kytkin on oltava asetettuna tilaan "RC päälle" linjan viimeisessä laitteessa.
2	Katso lisätietoja tilanvaihtopainikkeen käytöstä luvusta "Käyttötilat"
3	Kiertokytkimet osoitteita varten (001-199)
4	Väylä sisään/ulos
5	Yhteys painikkeella (esim. lopetuspainike, ovikello)
6	Säädä releen kykeytymisaika
7	Kelluva lähtö ovenavauspainikkeelle tai valolle

4.2 Käyttötilat

4.2.1 Puhelun toisto

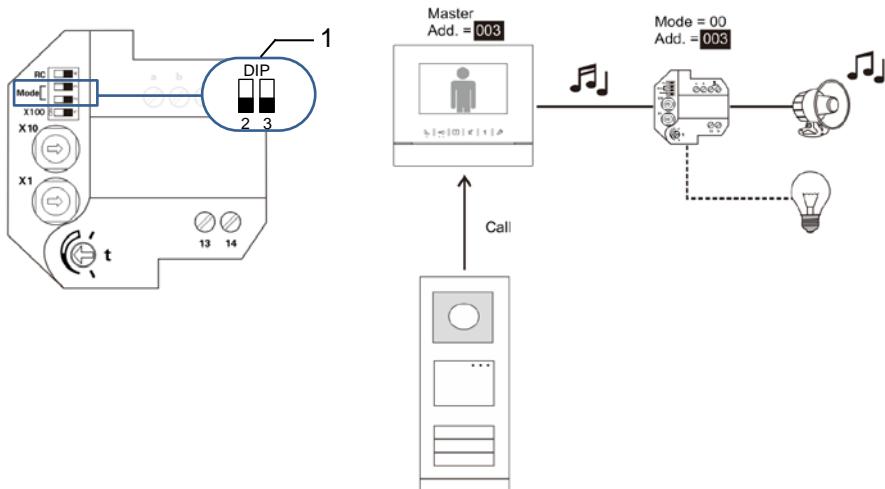

Kuva 2: Puhelun toisto


Nro	Toiminnot
1	2->POIS, 3->POIS

Laitte tukee sisäistä puhelua ulkoisen ovikellon tai valon ohjaamiseksi.

Laitte kytkeytyy pois päältä, kun puheluun on vastattu tai mukautetun ajan kuluttua (välillä 1–30 sekuntia).

Kytkeyksikön osoitteen on sama kuin samassa asunnossa olevalla sisäyksiköllä.

4.2.2 Ovenavauspainike

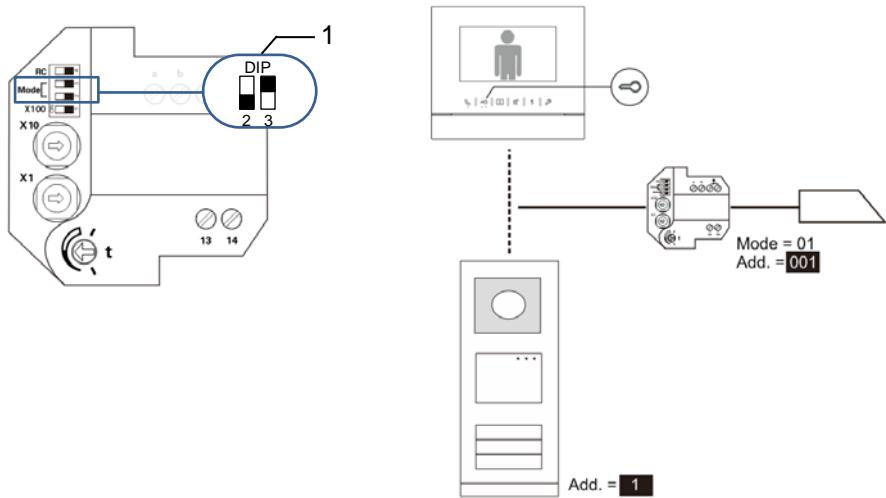

Kuva 3: Ovenavauspainike


Nro	Toiminnot
1	2->POIS, 3->PÄÄLLE

Laite otetaan käyttöön painamalla sisä- valvontayksiköiden avauspainiketta yhdistetyin lukon lukituksen vapauttamiseksi.

Laite otetaan pois käytöstä mukautetun ajan kuluttua (välillä 1–10 sekuntia).

Kytkeyksikön osoitteen on oltava sama kuin samassa alajärjestelmässä olevalla ulkoikysiköllä.

4.2.3 Aikarele

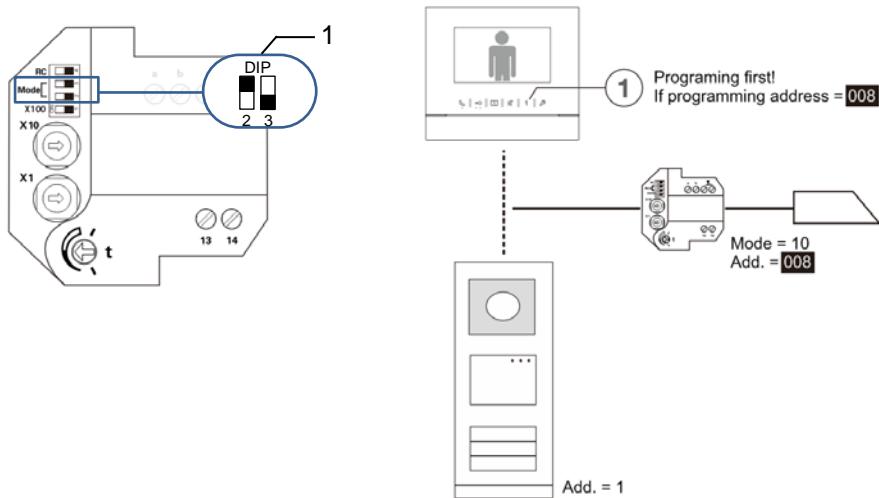

Kuva 4: Vapauta lukon lukitus


Nro	Toiminnot
1	2->PÄÄLLE, 3->POIS

Laite otetaan käyttöön painamalla sisä-/valvontayksikköjen ohjelmapainiketta tai saman alajärjestelmän ulkoasemien valopainiketta yhdistetyn lukon lukitukseen vapauttamiseksi tai valon kytkemiseksi päälle.

Laite otetaan pois käytöstä mukautetun ajan kuluttua (välillä 1–5 minuuttia).

Jos sisä-/valvontayksikö käytetään kytkinyksikön ohjaamiseen, ohjelmapainikkeen osoite on sama kuin kytkinyksikön, joka voidaan asettaa samassa alajärjestelmässä arvoon 001–199.

Jos kytkinyksikön ohjaamiseen käytetään ulkoasemaa, kytkinyksikön osoite on sama kuin ulkoyksikön.

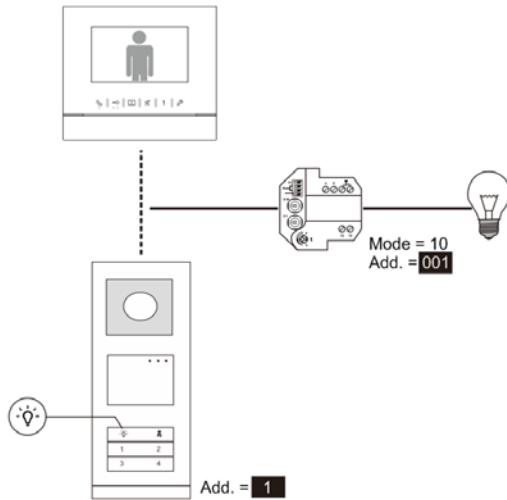

Kuva 5: Kytke valo päälle

5 Tekniset tiedot

Nimi	Arvo
Käyttölämpötila	-25°C - +55°C
Suojaus (upotuskotelolla)	IP 30
Yksijohtoiset kiristimet	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Ohutjohtoiset kiristimet	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Kelluva lähtö valolle	100–240 V AC, 3 AX
Kelluva lähtö ovenavauspainikkeelle	30 V AC/DC; 3 A
Väylän jännite	20-30 V

6 Kiinnitys / Asennus



Varoitus

Sähköjännite!

Kuoleman ja tulipalon vaara 100-240 V:n jännitteen vuoksi.

- Matalajännite- ja 100–240 V:n kaapeleita ei saa asentaa yhdessä tasa-asennettuun pistorasiaan!
Oikosulun sattuessa on vaara 100-240 V:n kuormasta matalajännitelijassa.

6.1 Sähköteknikkovaatimukset



Varoitus

Sähköjännite!

Voit asentaa laitteen vain, mikäli sinulla on välttämätön sähköteknikon tietämys ja kokemus.

- Väärä asennus vaarantaa oman ja sähköisen järjestelmän käyttäjän hengen.
- Väärä asennus voi aiheuttaa vakavaa vahinkoa omaisuudelle, mm. tulipalon.

Välttämätön minimiasiantuntijatietämys ja vaatimukset asentamiselle ovat seuraavat:


- Käytä "viittä turvallisuussääntöä" (DIN VD E 0105, EN 50110):
 1. irrota laite verkkovirrasta,
 2. varmista, ettei laitetta liitetä uudelleen verkkovirtaan,
 3. varmista, ettei laitteessa ole jännitettä,
 4. liitä maadoitus,
 5. peitä tai eristä lähellä toisiaan olevat jännitteiset osat.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojavaatetusta.
- Käytä ainoastaan soveltuivia työkaluja ja mittauslaitteita.
- Tarkista jakeluverkon typpi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) varmistaaksesi seuraavat virransyöttöolosuhteet (klassinen liitintä maahan, suojamaadoitus, välttämättömät lisätoimenpiteet, jne.).

6.2 Yleisiä asennusohjeita

- Päättää kaikki johdotusjärjestelmän haarat liitetyllä väylälaitteella (esim. sisäyksikkö, ulkoyksikkö, järjestelmälaitteet).
- Älä asenna järjestelmän ohjainta suoraan kallonmuuntajan ja muiden virtalähteiden viereen (välttääksesi häiriön).
- Älä asenna järjestelmäväylän johtoja yhteen 100–240 V:n johtojen kanssa.
- Älä käytä tavallisia kaapeleita oven aukaisulaitteiden yhdistämisjohdoiksi ja järjestelmäväylän johdoiksi.
- Vältä siltoja ei kaapelityyppien välillä.
- Käytä ainostaan kahta johtoa järjestämäväylässä 4-ytimisessä tai moniytimisessä kaapelia.
- Tehdessäsi silmukan, älä koskaan asenna saapuvaa ja lähevää väylää saman kaapelin sisälle.
- Älä koskaan asenna sisäistä ja ulkoista väylää saman kaapelin sisälle.

6.3 Kiinnitys

Kiinnitys upotuskotelolla

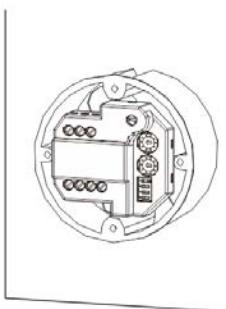

Ilmoitus

Pidätämme oikeudet tehdä milloin tahansa teknisiä muutoksia sekä muutoksia tämän asiakirjan sisältöön ilman edeltävää ilmoitusta.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot, jotka on hyväksyttyjä tilaushetkellä, pätevät kaikkiin tilauksiin. ABB ei ota vastuuta tämän asiakirjan mahdollisista virheistä tai epätäydellisyydestä.

Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä asiakirjan sisältämiin aiheisiin ja kuvituksiin. Tämän asiakirjan sisältä tai osia siitä ei saa jäljentää, välittää tai antaa kolmannen osapuolen uudelleen käytettäväksi ilman ABB:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.

ABB-Welcome M

M2305
Omkopplarmanövrerare



ABB-Welcome

1	Säkerhet	3
2	Avsedd användning	3
3	Miljö	3
4	3.1 ABB-enheter	3
	4. Funktion.....	5
	4.1 Kontrollelement.....	5
	4.2 Driftslägen	6
	4.2.1 Ringrepetition	6
	4.2.2 Dörröppnare	7
	4.2.3 Tidsrelä	8
5	Tekniska data	10
6	Montering/Installation	11
	6.1 Krav för elektrikern.....	11
	6.2 Allmänna installationsanvisningar.....	12
	6.3 Montering.....	12

1 Säkerhet



Varning

Elektrisk spänning!

Risk för dödsfall och brand på grund av elektrisk spänning på 100-240 V.

- Arbete på 100-240V energisystem får endast utföras av auktoriserade elektriker!
- Stäng av huvudströmmen före montering och/eller demontering!

2 Avsedd användning

M2305 omkopplarmanövrerare är en integrerad del av ABB Welcome M portkommunikationssystem, och fungerar uteslutande med komponenter från detta system. Enheten kan enkelt monteras i en försänkt kopplinsdosa.

3 Miljö



Tänk på att skydda miljön!

Använda elektriska och elektroniska enheter får inte kasseras med hushållsavfallet.

- Enheten innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas.
Kassera därför enheten på en återvinningsstation för ändamålet.

3.1 ABB-enheter

Allt förpackningsmaterial och alla enheter från ABB är försedda med märkning och testsigill för korrekt avyttring. Kassera alltid förpackningsmaterial samt elektriska enheter och deras komponenter via godkända uppsamlingsplatser och sopföretag. ABB:s produkter uppfyller de juridiska kraven, i synnerhet de lagar som styr elektroniska och elektriska enheter, samt REACH-förordningen.

(EU-direktiv 2002/96/EG WEEE och 2002/95/EG RoHS)

(EU-REACH-förordning och lag för implementering av förordningen (EG) nr 1907/2006)

4 Funktion

4.1 Kontrollelement

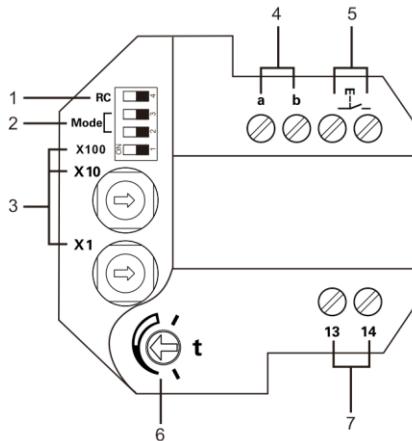


Fig. 1: Översikt över kontrollknappar

Nr	Funktioner
1	Terminalresistor "ON/OFF (PÅ/AV)". I videoinstallationer eller kombinerade installationer med ljud och video måste reglaget ställas in som 'RC på' på den sista enheten på linjen.
2	För att använda lägesväljaren, se kapitel 'Driftslägen'
3	Vridreglage för adressering (001-199).
4	Buss in/ut
5	Anslutning med tryckknapp (t.ex. utgångsknapp, dörrklocka)
6	Justera reläväxlingstid
7	Flyttande utmatning till dörröppnare eller belysning

4.2 Driftslägen

4.2.1 Ringrepetition

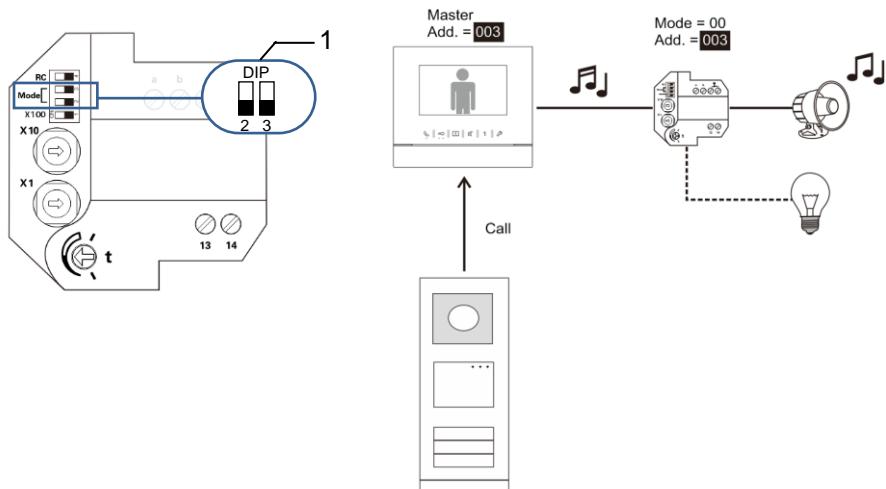


Fig. 2: Ringrepetition

Nr	Funktioner
1	2->AV, 3->AV

Enheten är aktiverad så att ett inkommande samtal ska kunna kontrollera en extern klocka eller belysning.

Enheten inaktiveras när samtalet har besvarats eller efter en anpassad tid (mellan 1 och 30 sekunder).

Omkopplarmanövraren har samma adress som inomhusstationen i samma läggenhet.

4.2.2 Dörröppnare

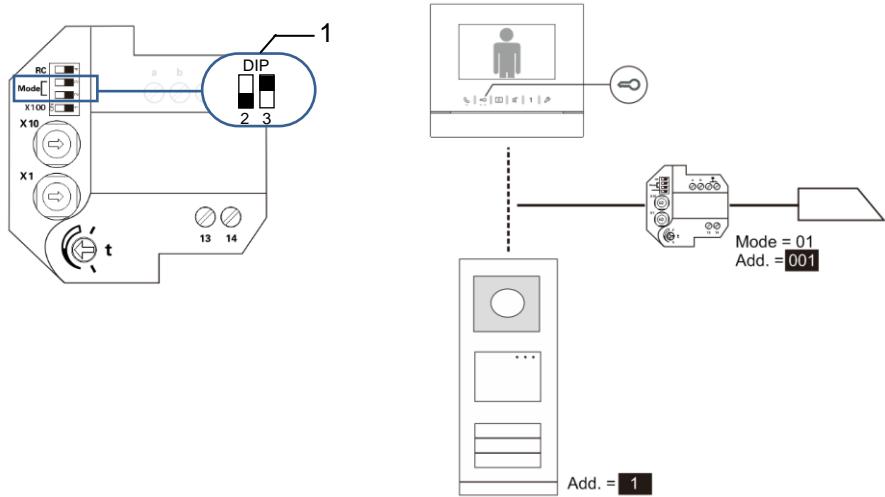


Fig. 3: Dörröppnare

Nr	Funktioner
1	2->AV, 3->PÅ

Enheten aktiveras när man trycker på låsknappen på inomhusstationerna/vakt enheterna, för att låsa upp ett anslutet lås.

Enheten inaktiveras efter en anpassad tid (mellan 1 och 10 sekunder).

Omkopplarmanövraren har samma adress som utomhusstationen i samma delsystem.

4.2.3 Tidsrelä

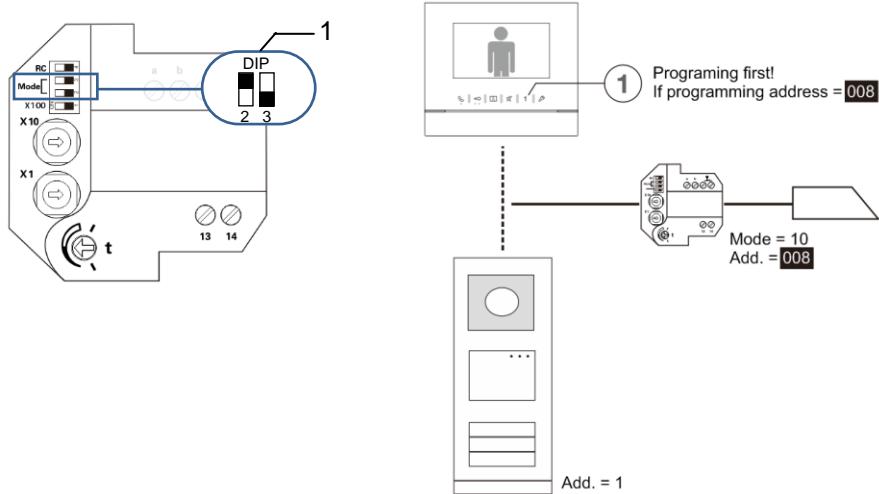


Fig. 4: Lås upp ett lås

Nr	Funktioner
1	2->PÅ, 3->AV

Enheten aktiveras genom att trycka på program knappen på inomhusstationer/vakt enheter eller på en ljusknapp på utomhusstationer i samma undersystem, för att låsa upp ett anslutet lås eller tända en lampa.

Enheten inaktiveras efter en anpassad tid (mellan 1 sekund och 5 minuter).

Om en utomhus station/vak enhet används för att kontrollera omkopplarmanövreraren, så har program knappen samma adress som omkopplarmanövreraren, som kan ställas in mellan 001 och 199 i samma undersystem.

Om en utomhusstation används för att kontrollera omkopplarmanövreraren, så har omkopplarmanövreraren samma adress som utomhusstationen.

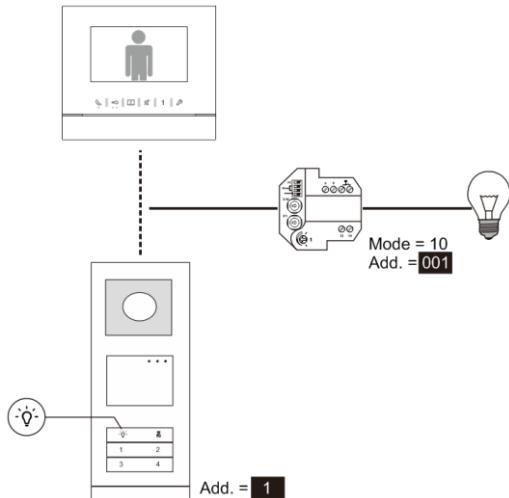


Fig. 5: Tända en lampa

5 Tekniska data

Beteckning	Värde
Drifttemperatur	-25 °C till +55 °C
Skydd (med försänkt kopplingsdosa)	IP 30
Entrådsklamrar	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Fintrådsklamrar	2 x 0,28 mm ² – 2 x 1 mm ²
Flytande utmatning för belysning	100-240 V AC, 3 AX
Flytande utmatning för dörröppnare	30 V AC/DC; 3 A
Busspänning	20-30V

6 Montering/Installation



Varning

Elektrisk spänning!

Risk för dödsfall och brand på grund av elektrisk spänning på 100-240 V.

- Lågspänningsskablar och 100-240 V kablar får inte installeras tillsammans i ett försänkt uttag!
Vid kortslutning finns det risk för en 100-240 V belastning på en lågspänningsledning.

6.1 Krav för elektrikern



Varning

Elektrisk spänning!

Installera bara enheten om du har erforderliga kunskaper och erfarenheter som elektriker.

- Felaktig installation utsätter dig och andra användare av det elektriska systemet för livsfara.
- Felaktig installation kan orsaka allvarliga skador på egendom, t.ex. på grund av brand.

De lägsta kraven på expertkunskap och erfarenhet för installationen är:


- Tillämpa de "fem säkerhetsreglerna" (DIN VDE 0105, EN 50110):
 1. Stäng av strömmen;
 2. Säkerställ så att den inte kan sättas på igen;
 3. Kontrollera att det inte finns någon spänning;
 4. Anslut till jord;
 5. Täck över eller barrikadera spänningsförande delar intill.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Använd enbart lämpliga verktyg och mätutrustning.
- Kontrollera typen av elnätverk (TN-system, IT-system, TT-system) för att säkra följande elförsörjningsförhållande (klassisk anslutning till jord, skyddsjordning, erforderliga extra åtgärder etc.).

6.2 Allmänna installationsanvisningar

- Avsluta alla grenar av ledningssystemet via en ansluten bussenhet (t.ex. inomhusstation, utomhusstation, systemenhetsstation).
- Installera inte systemstyrenheten direkt intill ringklockans transformator eller andra kraftkällor (för att undvika interferens).
- Installera inte systembussens ledningar tillsammans med 100-240 V ledningar.
- Använd inte vanliga kablar för att ansluta ledningarna för dörröppnarna och systembussens ledningar.
- Undvik bryggor mellan olika typer av kablar.
- Använd enbart två ledningar för systembussen i en fyrkärnig eller flerkärnig kabel.
- När man drar slingor ska aldrig den inkommande och utgående bussen installeras inuti samma kabel.
- Installera aldrig den interna och den externa bussen inuti samma kabel.

6.3 Montering

Monterad med en försänkt kopplingsdosa

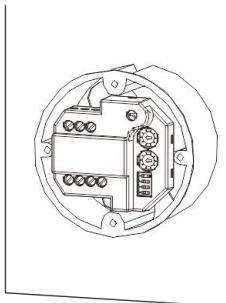

Anmärkning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra tekniska förändringar och ändringar av innehållet i detta dokument utan föregående information.

De detaljerade specifikationerna som accepterats vid beställningstillfället gäller alla beställningar. ABB accepterar inget ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i detta dokument.

Vi förebehåller oss alla rättigheter beträffande detta dokument samt dess innehåll och illustrationer. Dokumentet och dess innehåll, eller utdrag därur, får inte reproduceras, överföras eller återanvändas av tredje part utan föregående skriftligt medgivande från ABB.